SAMSUNG

GT-P6800

使用说明书

使用本说明书

感谢您购买三星移动设备。本设备基于三星的高科技和高标准，为您提供高品质的移动通信和娱乐享受。

本说明书专门用于指导您了解设备的功能与特性。

请先阅读说明文件

- 使用本设备之前，请先阅读完整的说明书及所有安全指示，以确保安全和妥善使用。
- 本说明书中的说明基于设备的默认设置。
- 本说明书中所用的图像和屏幕截图可能与实际产品不同。
- 本说明书的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或运营商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。访问三星网站 (*www.samsung.com/cn*) 以获得最新版本的说明书。
- 可用功能和附加服务可能因设备、软件或服务提供商而异。
- 本说明书的格式和资讯基于 Android 操作系统，用户使用的操作系统可能与之有所不同。
- 本设备上的应用程序执行的功能与对应的电脑应用程序可能有所不同，并且可能未包括电脑版本中可用的所有功能。

- 应用程序及其功能可能因地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。
- 对于因编辑注册表设置或修改操作系统软件而导致的性能问题或不兼容性，三星概不负责。尝试自定义操作系统可能导致设备或应用程序无法正常工作。
- 可以通过访问三星网站 (*www.samsung.com/cn*) 升级设备的软件。
- 本设备中提供的软件、音频、墙纸和图像被许可在三星及其各自所有人之间有限使用。将这些资料引用并使用于商业或其他用途，是违反版权法的行为。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中使用的图标：

警告 — 可能伤及自己或他人的情况。

小心 — 可能损坏本设备或其他设备的情况。

注意 — 注释、使用提示或其他资料。

► **参照** — 含有相关信息的页面。例如：► 第 12 页 (表示“参照第 12 页”)。

→ **下一步** — 为了执行步骤所必须选择的选项或功能表的次序。例如：在应用程序列表中，选择**设定** → **关于手机** (表示先选择**设定**，下一步选择**关于手机**)。

版权

版权 © 2012 Samsung Electronics

本使用说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Android 徽标是 Google, Inc. 的商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

- DivX®、DivX Certified® 和相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，均为授权使用。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

关于 DIVX 视频

DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 创建的数字视频格式。这是用于播放 DivX 视频的官方 DivX Certified® 认证设备。请访问 *divx.com* 网站获取更多信息以及用于将文件转换为 DivX 视频的软件工具。

关于 DIVX 视频点播

本 DivX Certified® 认证设备注册后才能播放所购买的 DivX 视频点播 (VOD) 电影。要获得注册代码，请在设备设置菜单中找到 DivX VOD 区域。请访问 *vod.divx.com* 网站，详细了解如何完成注册。

通过 DivX Certified® 认证、可播放 DivX® 视频，最高可达 HD 720p，包括付费内容。

目录

安装 10

配件介绍 10
设备部位图 11
按键 13
插入 SIM 卡或 USIM 卡 13
电池充电 14
插入存储卡 (选配) 16

入门指南 19

开机和关机 19
使用触摸屏 19
锁定或解锁触摸屏和按键 22
逐步了解主屏幕 22
访问应用程序 27
启动多个应用程序 28
自定义设备 29
输入文本 34

网络和基于 GPS 的服务 36

互联网 36
游戏圈 39
影视圈 40
导航 40
QQ 浏览器 HD 40
悦读圈 41
Samsung Apps 41
同花顺 HD 41

腾讯新闻 42
淘宝 HD 42
wikiAR 维洽 42

通信 43
通话 43
信息 54
电子邮件 56
QQ HD 58
Qzone HD 58
人人HD 59
微博HD 59
友聚圈 59

休闲娱乐 60
照相机 60
视频播放器 68
相册 70
图片编辑器 72
音乐播放器 73

个人信息 77
联系人 77
S日历 80
备忘录 81
手写备忘录 82

连接功能 83
USB 连接 83
WLAN 84

WLAN 直连 87
娱乐共享 88
移动网络共享 90
蓝牙 92
GPS 93
VPN 连接 94

工具 96
闹钟 96
计算器 96
词典 97
下载列表 98
电子书 98
我的文件 98
Polaris Office 100
搜索 101
SIM 卡专区 101
任务管理器 101
世界时间 102

设定 103
访问设定选项 103
WLAN 103
蓝牙设定 103
数据使用 103
更多 104
声音 105
显示 106
省电模式 107

存储器 107
电池使用 108
应用程序 108
帐户和同步 108
定位服务 108
安全 108
语言和输入 110
重置 111
底座设置 111
日期和时间 111
辅助功能 112
动作 112
开发 113
关于手机 114

故障排除 115

安全注意事项 120

安装

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 设备
- 快速入门指南

只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。

- 设备随附的项目和可用的配件可能会因所在地区或服务提供商而异。
- 可以向本地三星零售商购买其他配件。
- 随附的项目专为本设备设计，与其他设备并不兼容。
- 其他配件可能与本设备不兼容。

设备部位图

前视图

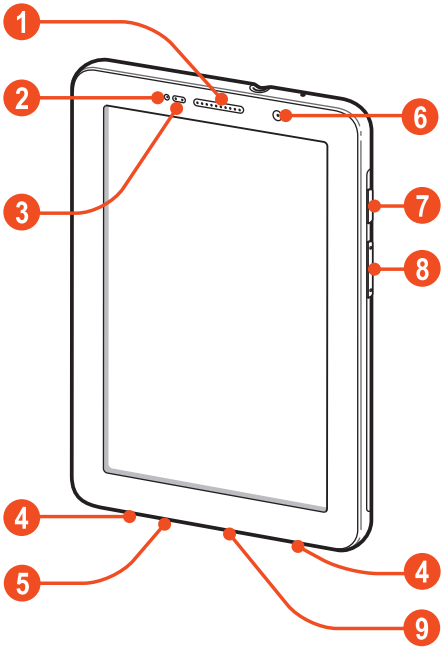

数字	功能
1	听筒
2	距离传感器
3	光线传感器
4	扬声器
5	话筒
6	前置照相机镜头
7	电源/重启/锁定键
8	音量键
9	多功能插口

后视图

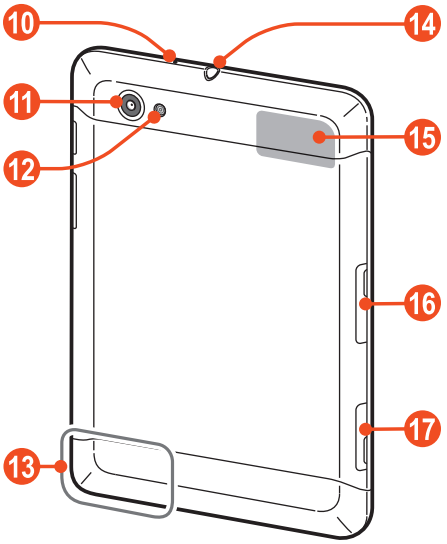

数字	功能
10	话筒[1]
11	后置照相机镜头
12	闪光灯
13	主天线
14	耳机插孔[2]
15	GPS 天线[3]
16	SIM 卡槽
17	存储卡槽

1. 仅在使用免提功能或录制视频时激活。
2. 未正确将耳机与设备连接可能损坏耳机插口或耳机。
3. 使用 GPS 功能时请勿用手或其他物体触碰或盖住天线周围区域。

按键

按键		功能
	电源/重启[1]/锁定键	开机 (按住)；进入设备选项 (按住)；重启设备 (按住 10-15 秒)；关闭和锁定触摸屏或打开屏幕。
	音量键	调整设备的音量。

插入 SIM 卡或 USIM 卡

当您订购移动服务时，将获得一张用户识别模块 (SIM) 卡，其中载有您的订购详细信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。如欲使用 UMTS 或 HSDPA 服务，可购买通用用户识别模块 (USIM) 卡。

1 打开 SIM 卡插槽的外盖。

2 插入 SIM 或 USIM 卡并确保金色触点面朝下。

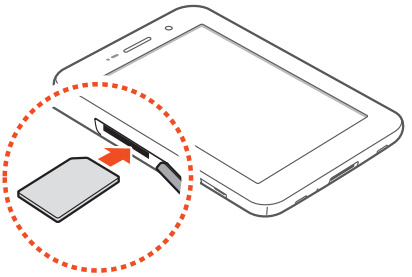

1. 如果设备出现致命错误、挂断或死机，则可能需要重启设备才能恢复正常。

- 请勿将存储卡插入 SIM 卡插槽中。如果存储卡在 SIM 卡插槽中卡住，则必须将您的设备送往三星服务中心处取出存储卡。
- 本设备的 SIM 卡插槽仅适用于标准 SIM 卡。插入 microSIM 卡或带未经授权卡座的 microSIM 卡可能导致本设备的 SIM 卡插槽损坏。

3 合上 SIM 卡插槽的外盖。

电池充电

首次使用设备之前或电池长时间未用时，必须先为电池充电。只可使用充电器给电池充电。不能使用 USB 数据线给电池充电。

设备内部的电池不可更换。如果电池有问题或需要更换，请联系三星服务中心。

- 仅使用三星许可的充电器和数据线。未经许可的充电器或数据线可能导致电池爆炸或损坏您的设备。
- 设备的电池盖采用金属制造。仅使用设备随附的 ETA-P12X/ETA-P11JBE 系列充电器以免发生电击。

- 电池电量不足时，设备会发出警告音并显示电量不足信息。需给电池充电后才能继续使用设备。
- 如果电池电量已完全耗尽，即便设备正在充电，也无法开启设备。尝试开启设备前，让耗尽的电池先充电几分钟。
- USB 电源适配器的形状可能视您所在地区而不同。

1 将 USB 数据线一端连接到 USB 电源适配器，然后将 USB 数据线另一端插入多功能插口。

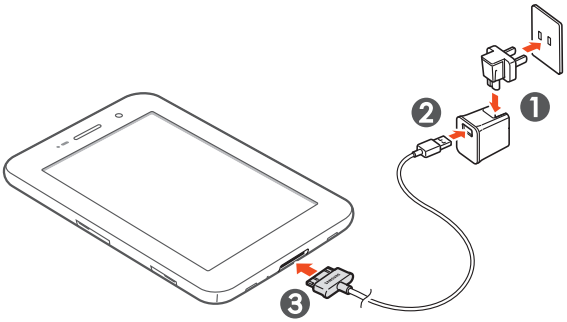

如 USB 数据线连接不当，可能会对设备或 USB 电源适配器造成严重损害。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

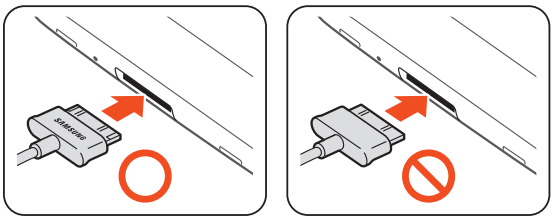

2 将 USB 电源适配器插入标准电源插座中。

- 如果在充电时电源电压不稳定，触摸屏可能无法正常工作。此时，可从设备上拔下 USB 数据线。
- 设备在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。
- 如果设备无法正常充电，请联系当地三星服务中心。

3 电池完全充电时，先从设备拔下 USB 数据线，然后从电源插座拔下 USB 电源适配器。

为了节能，在不使用时，请拔下 USB 电源适配器。USB 电源适配器没有电源开关，所以必须从插座中拔下 USB 适配器以断开电源。充电时，充电设备应保持紧贴电源插座。

› 减少电池损耗

本设备提供了一些可助您节省电池电量的选项。通过自定义以下选项及取消后台中运行的功能，可以延长设备每次充电后的使用时间：

- 启动省电模式。
- 在不用设备时，可以通过按下电源键切换到休眠模式。
- 通过任务管理器关闭不必要的应用程序。
- 取消蓝牙功能。
- 取消 WLAN 功能。
- 取消应用程序的自动同步功能。
- 减少背景灯时间。
- 调低显示屏的亮度。

插入存储卡 (选配)

本设备可使用容量最高为 32 GB 的存储卡。取决于存储卡制造商和类型，有些存储卡可能与设备不兼容。

三星使用公认的存储卡行业标准，但是某些品牌可能无法与设备完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏设备或存储卡。也可能会损坏存储卡上保存的数据。

- 设备仅支持存储卡的 FAT 文件格式。如果插入其他文件格式的存储卡，设备会要求重新格式化存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 将存储卡插入设备中时，存储卡的文件目录会显示在 extStorages 文件夹中。

1 打开存储卡插槽的外盖。

2 将金色触点面向下插入存储卡。

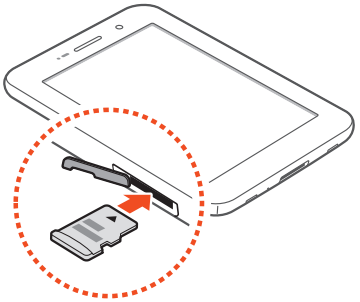

3 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。

4 合上存储卡插槽的外盖。

取出存储卡

确保设备当前未访问存储卡。

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **存储器** → **卸载SD卡** → **确定**。

2 打开存储卡插槽的外盖。

3 轻推存储卡直到其脱离设备。

4 取出存储卡。

5 合上存储卡插槽的外盖。

设备正在发送或访问信息时，请勿取出存储卡，否则可能造成数据丢失或损坏存储卡或设备。

格式化存储卡

在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与设备不兼容。请仅在设备上格式化存储卡。

在应用程序列表中，选择**设定** → **存储器** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部删除**。

格式化存储卡前，记住要备份所有重要数据。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

入门指南

开机和关机

如欲开机，按住电源键。

如欲关机，按住电源键，然后选择**关机** → **确定**。

- 在限制使用无线设备的区域 (例如飞机上和医院里)，请遵守所有张贴的警告和许可人员的指示。
- 如欲仅使用设备的非网络功能，可切换到飞行模式。► 第 104 页

使用触摸屏

使用设备触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。

- 请勿用指尖按下触摸屏，或在触摸屏上使用尖利的工具。否则可能会损坏触摸屏或导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏接触液体。触摸屏在潮湿环境中或接触到液体时可能发生故障。

- 为了更好地使用触摸屏，使用设备前请取下触摸屏保护膜。
- 触摸屏有一个探测层，可以探测人体发出的微弱电荷。为达到最佳效果，请使用指尖点击触摸屏。使用手写笔或钢笔等尖锐物件进行操作时，触摸屏无法正常反应。

可执行以下操作来控制触摸屏：

点击
触摸一次，选择或启动功能表、选项或应用程序。

点住
点击一个项目并持续 2 秒以上。

拖动
点住一个项目并将其移至新位置。

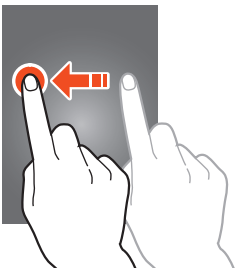

双击
快速地点击一个项目两次。

滑动
向上、向下、向左或向右快速滚动以浏览列表或屏幕。

合拢
将两个手指撑开放在屏幕上，然后通过手指分合进行放大或缩小。

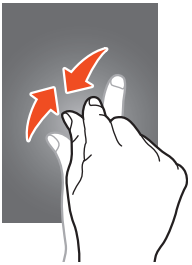

- 如果未使用设备的时间达到指定时间长度，设备会关闭触摸屏。如欲打开屏幕，按下电源键。
- 可以设置设备在关闭屏幕前等待的时间长度。在应用程序列表中，选择**设定** → **显示** → **屏幕超时**。

锁定或解锁触摸屏和按键

如果未使用设备的时间达到指定时间长度，设备会关闭触摸屏并自动锁定触摸屏和按键以防意外操作设备。如欲手动锁定触摸屏和按键，按下电源键。

如欲解锁屏幕和按键，按下电源键打开屏幕，然后点住屏幕并将手指拖到大圆以外。

可以启动屏幕锁功能以防他人使用或访问保存在您设备中的个人数据和信息。► 第 31 页

逐步了解主屏幕

在主屏幕中，可查看设备的状态和访问应用程序。

主屏幕有多个面板。向左或向右滑动以查看主屏幕上的面板。也可选择屏幕顶部的点以直接移动到相应的面板。

系统栏

从屏幕底部的系统栏中，可以快速浏览屏幕、查看系统信息等。

数字	功能
1	返回到上一屏幕。
2	返回到主屏幕；访问任务管理器 (点住)。
3	打开最近应用程序的列表；进入应用程序列表 (点住)。
4	启动指定为快速启动快捷方式的应用程序。可以选择**设定** → **显示** → **快速启动**来更改此快速启动快捷方式。
5	打开迷你应用程序面板。
6	查看当前时间及设备的状态；打开通知面板。

› 指示符图标

显示屏上显示的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

图标	定义
	无信号
	信号强度
	已连接至 GPRS 网络
	已连接至 EDGE 网络
	已连接至 HSDPA 网络
	已连接 WLAN
	已启动蓝牙功能
	正在使用基于 GPS 的服务
	正在通话
	未接来电
	已连接至电脑
	无 SIM 卡或 USIM 卡
	新信息
	已启动闹钟
	漫游中 (在服务区外)
	已启动飞行模式
	发生错误或需要注意
	电池电量

使用通知面板

如欲打开通知面板，点击屏幕的右下方。如欲隐藏面板，选择 。

从通知面板中，可以查看设备的当前状态并使用以下选项：

- **WLAN**：启动或取消 WLAN 功能。► 第 84 页
- **GPS**：启动或取消 GPS 功能。► 第 93 页
- **声音**：启动或取消静音模式。可以关闭设备声音或设置为在静音模式下振动。
- **屏幕旋转**：允许或防止旋转设备时界面旋转。
- **省电模式**：启动或取消省电模式。
- **通知**：隐藏或显示通知图标。
- **移动数据**：启动或取消数据连接。
- **蓝牙**：启动或取消蓝牙功能。► 第 92 页
- **驾驶模式**：启动或取消驾驶模式。
- **同步**：启动或取消应用程序的自动同步功能。

可用的选项可能会因所在地区或服务提供商而异。

移动主屏幕上的项目

点住项目，然后将其拖至新位置。

可以将项目添加至新文件夹或将其移至新面板。点住项目，然后将其拖至**新建文件夹**或**创建页面**。

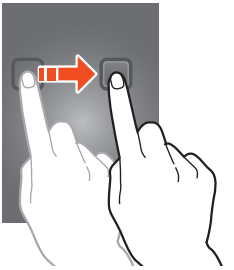

从主屏幕移除项目

点住项目，然后将其拖至回收站。

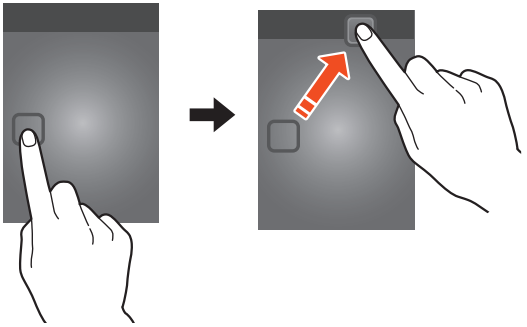

从主屏幕添加或移除面板

可以添加或移除主屏幕面板以整理小组件。

1. 在主屏幕上，将两个手指放在屏幕上，然后双指合拢以切换至编辑模式。
2. 添加、移除或重新整理面板：
   - 如欲移除面板，点住面板的缩略图图像，然后将其拖至回收站。
   - 如欲添加新面板，选择 。
   - 如欲设置默认主屏，选择 。
   - 如欲更改面板的顺序，点住面板的缩略图图像，然后将其拖至新位置。
3. 选择 返回到上一个屏幕。

使用小组件

小组件是小型应用程序，可在主屏幕上提供便捷功能和信息。

可用的小组件可能会因所在地区或服务提供商而异。

1 在应用程序列表中，选择**小组件**打开小组件面板。

2 在小组件面板上向左或向右滑动以查找小组件。

3 点住小组件以将其添加到主屏幕。

访问应用程序

启动应用程序并使用设备上的功能。可以重新整理应用程序列表以满足您的个人喜好，或从互联网下载应用程序以增强设备的功能。

1 在主屏幕上，选择 以访问应用程序列表。

2 向左或向右滑动至其他屏幕。
也可选择屏幕底部的点以直接移动到相应的屏幕。

3 选择应用程序。

4 选择 返回到上一个屏幕。选择 返回到主屏幕。

- 点住应用程序列表中的图标即可将应用程序快捷键添加到主屏幕上。
- 如果在使用一些功能时旋转设备，设备界面也会旋转。如欲防止界面旋转，选择**设定** → **显示** → **自动旋转屏幕**。

› 整理应用程序

可以更改应用程序在应用程序列表中的顺序，或将它们按类别分组。

1 在应用程序列表中，选择 → **编辑**。

2 点住应用程序图标。

3 整理应用程序：
- 如欲移动应用程序，将其拖到新位置。
- 如欲将应用程序添加到新文件夹，将其拖到**新建文件夹**。
- 如欲将应用程序移动到新面板，将其拖到**创建页面**。
- 如欲卸载应用程序，将其拖到**卸载**。

4 选择**保存**。

› 下载应用程序

1 在应用程序列表中，选择 **Samsung Apps**。

2 搜索应用程序并将其下载到设备中。

如欲安装从其他来源下载的应用程序，必须选择**设定** → **安全** → **未知来源**。

› 卸载应用程序

1 在应用程序列表中，选择 → **卸载**。

2 在应用程序图标上选择 ，然后选择**确定**。

只可以卸载用户下载的应用程序。

› 访问最近使用的应用程序

1 选择 以查看您最近访问的应用程序。

2 选择应用程序。

启动多个应用程序

设备可以同时运行多个应用程序来执行多项任务。如欲启动多个应用程序，在使用某一应用程序时选择 。然后从主屏幕中选择欲启动的另一应用程序。

管理应用程序

可使用任务管理器管理多个应用程序。

1 在应用程序列表中，选择**任务管理器** → **活动应用程序**。
任务管理器启动并显示活动应用程序。

2 控制活动应用程序：
- 如欲切换应用程序，从列表中选择。
- 如欲关闭应用程序，选择**结束**。
- 如欲关闭所有使用中的应用程序，选择**全部结束**。

自定义设备

根据个人喜好更改设备设定。

更改显示语言

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **语言和输入** → **选择语言**。

2 选择语言。

打开或关闭选择按键音

在应用程序列表中，选择**设定** → **声音** → **选择按键音**。

调整设备的音量

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **声音** → **音量**。

2 拖动滑块以调整各种声音的音量级别。

更改来电铃声

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **声音** → **手机铃声**。

2 选择铃声 → **确定**。

切换到静音模式

如欲启动或取消静音模式，请执行以下操作之一：

- 点击屏幕的右下方以打开通知面板，然后选择**声音**。
- 按住电源键，然后选择相应声音模式图标。
- 在应用程序列表中，选择**手机** → **键盘**，然后点住 #。

选择主屏幕的墙纸

1 在主屏幕上，点住空白区域。

2 选择**主屏** → 图像文件夹 → 图像。

更改显示字体

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **显示** → **字体风格**。

2 选择字体。

调整显示屏的亮度

设备包括光线传感器，此传感器可检测环境光线级别，并自动调整显示屏亮度。也可以手动设置显示屏的亮度。

显示屏的亮度会影响设备消耗电池电量的速度。

设定设备以自动调整亮度

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **显示** → **亮度**。

2 选择**自动亮度**旁边的复选框。

3 选择**确定**。
设备将在明亮的环境下自动调高亮度，在阴暗的环境下自动调低亮度。

手动调整亮度

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **显示** → **亮度**。

2 清除**自动亮度**旁边的复选框。

3 向左或向右拖动滑块。

4 选择**确定**。

› 锁定设备

可通过图案、PIN 码或密码锁定设备。如果启动屏幕锁定，每次开机或解锁触摸屏均需输入密码。

- 如果忘记密码，需要将设备带到三星服务中心将其重置。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

设置解锁图案

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **安全** → **设置屏幕锁定** → **图案**。

2 查看屏幕提示和示例图案，然后选择**下一步**。

3 画出图案至少连接 4 个点，然后选择**继续**。

4 再次画出图案进行确认并选择**确认**。

5 完成备份 PIN 码设置。

如果忘记解锁图案，则可通过备份 PIN 码取消屏幕锁定功能。

设定解锁 PIN 码

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **安全** → **设置屏幕锁定** → **PIN 码**。

2 输入新 PIN 码并选择**继续**。

3 再次输入新 PIN 码并选择**确定**。

设置解锁密码

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **安全** → **设置屏幕锁定** → **密码**。

2 输入新密码 (数字字母) 并选择**继续**。

3 再次输入新密码并选择**确定**。

› 锁定 SIM 或 USIM 卡

可使用随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码来锁定卡。如果启动 SIM 或 USIM 卡锁，必须在每次开机或进入需要 PIN 码的应用程序时输入 PIN 码。

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **安全** → **设置 SIM 卡锁** → **锁定SIM卡**。

2 输入 PIN 码并选择**确定**。

- 如果错误输入 PIN 码次数过多，则 SIM 或 USIM 卡会被锁定。此时必须输入 PIN 码解锁密钥 (PUK) 才能解锁 SIM 或 USIM 卡。
- 如果因输入错误的 PUK 码而导致 SIM 或 USIM 卡被锁定，请将 SIM 或 USIM 卡带到服务提供商处进行解锁。

› 启动查找我的手机功能

如果有人在用户丢失或被盗的设备里插入新的 SIM 或 USIM 卡，查找我的手机功能会自动向指定收件人发送联系人号码，以便用户定位并找回设备。如欲使用此功能，必须创建一个三星账户，以便通过互联网远程控制设备。

1. 在应用程序列表中，选择**设定** → **安全** → **SIM卡更换警告**。
2. 设置密码并选择**确定**。
3. 选择**提示信息收件人**。
4. 再次输入密码并选择**确定**。
5. 选择收件人字段并添加收件人：
   - 手动输入电话号码。
   - 如欲从联系人列表选择电话号码，选择收件人字段下的 。
6. 输入将发送给收件人的文本信息。
7. 选择**完成**。

输入文本

可在虚拟键盘上选择字符或在屏幕上书写来输入文本。

有些语言不支持文本输入。如欲输入文本，必须将输入语言改为支持的语言。

› 使用三星中文输入法输入文本

1 用手指在键盘上左右滑动可切换键盘类型。

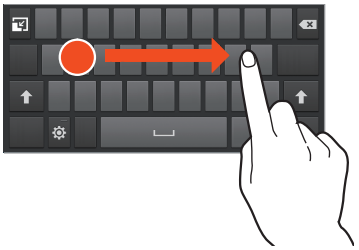

2 通过选择数字字母键或在屏幕上书写来输入文本。

也可使用以下按键：

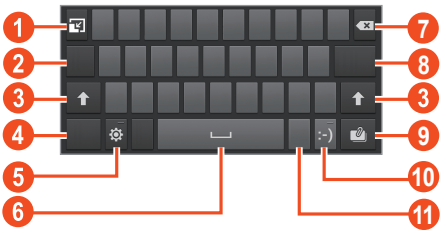

数字	功能
1	更改键盘尺寸。
2	将光标移动到下一文本字段。
3	更改大小写。
4	切换到数字/符号模式。
5	访问输入法设置；更改文本输入法(点住)。

数字	功能
❻	插入空格。
❼	清除输入。
❽	另起一行。
❾	从剪贴板添加项目。
❿	插入笑脸符号；打开表情符号面板 (点住)。
⓫	插入句号；打开符号面板 (点住)。

在手写面板下，可使用以下手势：

功能	手势
空格	
回车	
退格	

› 复制和粘贴文本

从文本字段中，可以将文本复制并粘贴到另一应用程序。

1. 点住一段文本。
2. 拖动 或 以选择要复制的文本。
3. 选择**复制**或**剪切**添加文本到剪贴板。
4. 在另一应用程序中，将光标放置于将要插入文本的位置。
5. 选择 → **粘贴**以将文本插入到文本输入字段中。

网络和基于 GPS 的服务

如果访问互联网或下载媒体文件，可能会产生其他费用。有关详细信息，请联系服务提供商。

互联网

了解如何访问常用网页以及如何将其添加到书签。

- 视所在的地区或服务提供商而定，此功能使用的标签可能不同。
- 可用的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

› 浏览网页

1. 在应用程序列表中，选择**互联网**。
2. 如欲访问特定网页，选择 URL 字段，输入网址，然后选择**前往**。
3. 使用下列按键浏览网页：

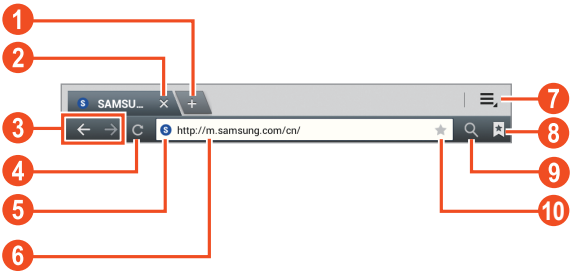

数字	功能
1	打开新窗口。
2	关闭当前窗口。

数字	功能
❸	向前或向后移动至历史记录中的网页。
❹	重新加载当前网页。设备在加载网页时，该图标将变为 ✕。
❺	查看网页详细信息。
❻	输入网址或关键字。
❼	访问网络浏览器选项。
❽	查看书签、保存的页面和最近的网络历史记录。
❾	启动 URL 字段。
❿	收藏当前网页。

浏览网页时，访问以下选项：

- 如欲放大或缩小，将两个手指放在屏幕上并慢慢分开或合拢。如欲返回原始尺寸，双击屏幕。
- 如欲打开新窗口，选择 ☰ → **新标签**。
- 如欲打开新窗口而不保存浏览数据，选择 ☰ → **新匿名标签**。
- 如欲将当前网页的快捷方式添加到主屏幕，选择 ☰ → **添加快捷方式至主屏**。
- 如欲发送网址给其他人，选择 ☰ → **共享页面**。
- 如欲搜索网页上的文本，选择 ☰ → **在页面上查找**。
- 如欲切换至桌面视图，选择 ☰ → **桌面视图**。

- 如欲保存当前网页以便脱机阅读，选择 → **保存以备离线阅读**。选择 → **书签** → **已保存的页面**可查看已保存的页面。
- 如欲调整屏幕亮度，选择 → **颜色**。
- 如欲查看下载历史记录，选择 → **下载列表**。
- 如欲通过 WLAN 打印网页，选择 → **打印**。本设备仅与某些三星打印机兼容。
- 如欲更改浏览器设置，选择 → **设定**。

将喜好的网页收藏为书签

如果知道网页地址，可以手动添加书签。

1. 在应用程序列表中，选择**互联网**。
2. 输入网址或导航至网页。
3. 选择 ★。
4. 输入书签的名称，然后选择**确定**。

如欲查看书签，选择 → **书签**。从书签列表中，点住书签，然后访问以下选项：

- 如欲在当前窗口打开网页，选择**打开**。
- 如欲打开新窗口，选择**从新标签打开**。
- 如欲编辑书签详细信息，选择**编辑书签**。
- 如欲添加书签快捷方式到主屏幕，选择**添加快捷方式至主屏**。
- 如欲将当前网页的地址发送给其他人，选择**共享链接**。
- 如欲复制当前网页的地址，选择**复制链接网址**。
- 如欲删除书签，选择**删除书签**。
- 如欲使用网页作为浏览器主页，选择**设置为首页**。

› 从互联网下载文件

从互联网下载文件或应用程序时，设备会将其保存到存储器中。

从互联网下载的文件可能包含会损坏设备的病毒。为了降低此风险，请只从信任的来源下载文件。

某些媒体文件包含用于保护版权的“数字权利管理”。此保护措施会阻止设备下载、复制、修改或传输某些文件。

1 在应用程序列表中，选择**互联网**。

2 搜索文件或应用程序，然后将其下载到存储器中。

› 查看当前历史记录

1 在应用程序列表中，选择**互联网** → → **书签** → **历史记录**。

2 选择欲访问的网页。

游戏圈

了解如何访问游戏。

1 在应用程序列表中，选择**游戏圈**。

2 阅读免责声明，选择**确认** (如有必要)。

3 选择一种游戏服务。

4 搜索并访问游戏。

可用的游戏可能随所在地区或服务提供商而异。

影视圈

了解如何访问多媒体文件。

1 在应用程序列表中，选择**影视圈**。

2 阅读免责声明，选择**确认** (如有必要)。

3 选择多媒体服务。

4 搜索并访问多媒体文件。

导航

访问导航服务，该服务可提供道路指南及信息。在应用程序列表中，选择**导航**。

- 导航地图、您的当前位置及其他导航数据可能因实际位置信息而有所不同。您应始终注意路况、交通及任何其他可能影响您驾驶的因素，并遵守所有在驾驶时应注意的安全警告和规章制度。
- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

QQ 浏览器 HD

可通过 QQ 浏览器搜索信息和浏览网页。在应用程序列表中，选择 **QQ浏览器HD**。

悦读圈

了解如何访问各种阅读材料。

1 在应用程序列表中，选择**悦读圈**。

2 阅读免责声明，选择**确认** (如有必要)。

3 选择阅读材料的类型。

4 搜索和访问阅读材料。

Samsung Apps

通过 Samsung Apps，您可以轻松下载各种适用于您设备的应用程序和更新。借助 Samsung Apps 方便好用的应用程序，您的设备将变得更加智能。了解上面提供的有用应用程序并增强您的移动体验。

1 在应用程序列表中，选择 **Samsung Apps**。

2 首次启动此应用程序，选择**接受**。

3 搜索并下载应用程序到设备。

- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 有关详细信息，请访问 *www.samsungapps.com*，或者请参阅 Samsung Apps 手册。

同花顺 HD

访问在线股票服务，该服务由服务提供商预设。在应用程序列表中，选择**同花顺 HD**。

腾讯新闻

了解如何阅读腾讯提供的新闻报道。

1 在应用程序列表中，选择**腾讯新闻**。

2 选择 更新新闻列表。

3 选择一种类别 → 报道。

淘宝 HD

可以访问淘宝 HD 进行在线购物。在应用程序列表中，选择**淘宝HD**。

wikiAR 维洽

wikiAR 维洽允许您通过设备的相机浏览实时当地信息或地图的位置并与其他人分享信息。在应用程序列表中，选择 **wikiAR维洽**。

通信

通话

了解如何使用通话功能，如拨打和接听电话、在通话过程中使用可用的选项，或者自定义和使用与通话相关的功能。

- 为了防止意外输入，可打开距离传感器，以便在设备紧贴脸部时锁定触摸屏。► 第 52 页
- 通话时身体和衣物发出的静电可能会干扰距离传感器。

› 拨打电话

1 在应用程序列表中，选择**手机** → **键盘**，然后输入区号和电话号码。

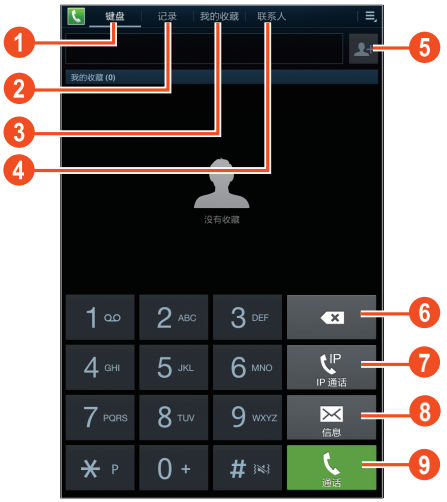

数字	功能
❶	打开拨号屏幕。
❷	访问记录。
❸	访问常用联系人。
❹	访问联系人列表。
❺	添加联系人到联系人列表。
❻	清除输入。
❼	拨打 IP 电话。
❽	发送信息。
❾	拨打语音电话。

可以设置设备显示来电归属地。在应用程序列表中，选择**手机** → **键盘** → ▤ → **通话设定** → **通话设定** → **来电归属地** → **启动号码定位器**。

2 选择**通话**拨打语音电话。
如欲拨打视频电话，选择 ▤ → **视频通话**。

3 选择**结束通话**结束通话。

- 可以在联系人列表中保存经常呼叫的号码。► 第 77 页
- 如欲访问通话记录并重新拨打最近拨打的号码，选择**手机** → **记录**。

接听电话

1 来电时，点住 ，然后将手指拖到大圆以外。

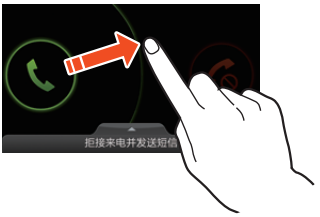

如欲使设备静音，按下音量键。

2 选择**结束通话**结束通话。

拒接来电

来电时，点住 ，然后将手指拖到大圆以外。

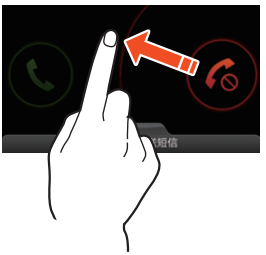

如欲在拒绝来电时给呼叫者发送信息，向上拖动屏幕底部的拒绝信息栏。

可以从多条预设信息当中选择一条或创建自己的信息。► 第 51 页

拨打国际电话

1 在应用程序列表中，选择**手机** → **键盘**，然后点住 0 + 以插入 + 号。

2 输入完整的号码 (国家代码、区号和电话号码)。

3 选择**通话**拨打号码。

使用耳机

将耳机连接至设备，可方便地接听电话并控制通话。

- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲拒接电话，按住耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。

在语音通话中使用选项

在语音通话中，可使用以下选项：

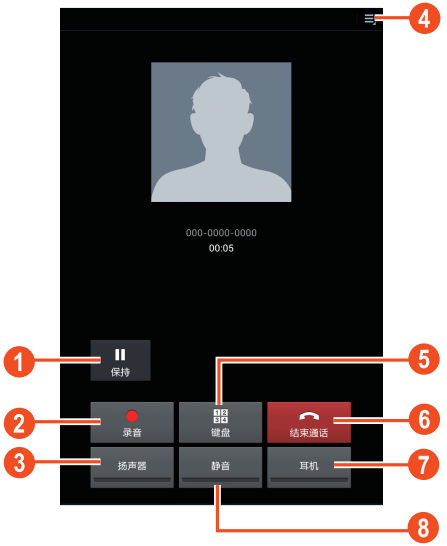

数字	功能
❶	保持正在进行的通话或返回保持中的通话。
❷	录制对话。
❸	启动扬声器功能。 在嘈杂环境中，使用扬声器功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。
❹	访问语音通话选项。
❺	打开键盘。
❻	结束当前通话。
❼	通过蓝牙耳机与对方交谈。
❽	关闭话筒使对方听不到自己的声音。

在语音通话期间，除屏幕上的选项外，还可以使用以下选项：

- 如欲调整通话音量，按下上或下音量键。
- 如欲在两个通话间进行切换，选择**切换**。
- 如欲接听第二个电话，在来电等待铃音响起时点住，然后将手指拖到大圆以外。设备会提示结束还是保持第一个通话。必须订制呼叫等待服务才能使用此功能。
- 如欲进行多方通话 (电话会议)，拨打或接听第二方电话，然后在接通第二方时选择 → **合并呼叫**。重复此操作可以添加更多方。必须订制多方通话服务才能使用此功能。

- 如欲拨打第二个电话，选择 → **添加通话**，然后拨打新号码。
- 如欲打开联系人列表，选择 → **联系人**。
- 如欲创建备忘录，选择 → **备忘录**。
- 如欲接通当前通话方与保持中的通话方，选择 → **转换**。此选项仅在连接到正确的移动网络类型时可用。

› 在视频通话中使用选项

进行视频通话时可使用以下选项：

- 如欲捕获对方的图像，选择**拍摄**。
- 如欲录制一段对方图像的视频，选择**录制**。

在许多领域，未经允许录制通话是违法的。务必在录制通话之前征求对方许可。

- 如欲在前置照相机和后置照相机之间切换，选择**切换照相机**。
- 如欲打开键盘，选择**键盘**。
- 如欲开启免提功能，选择**扬声器**。
- 如欲关闭话筒使对方听不到自己的声音，选择**静音**。
- 如欲通过蓝牙耳机与对方交谈，选择**耳机**。
- 如欲向对方隐藏自己的图像，选择 → **隐藏自己**。
- 如欲选择向对方显示图像，选择 → **发出图像**。

查看和拨打未接来电

设备将显示未接来电。如欲查看和拨打，点击屏幕右下方打开通知面板，然后选择未接来电通知。

设置自动拒接

使用自动拒绝可自动拒接特定号码的来电。

1 在应用程序列表中，选择**手机** → **键盘** → → **通话设定** → **通话设定** → **呼叫拒绝**。

2 向右拖动**自动拒绝模式**开关。

3 选择**自动拒绝模式** → 选项。

选项	功能
全部号码	拒接所有来电。
自动拒绝号码	拒接自动拒接列表上电话号码的来电。

4 选择**自动拒绝列表**。

5 选择 。

6 输入号码并选择**储存**。
可以为号码设置条件。

7 如欲添加更多号码，重复步骤 5-6。

启动固定拨号 (FDN) 模式

在固定拨号模式下，除保存在 SIM 或 USIM 卡上固定拨号列表中的号码外，设备将阻止任何其他号码的拨出通话。

1 在应用程序列表中，选择**手机** → **键盘** → → **通话设定** → **通话设定** → **其它设置** → **固定拨号号码**。

2 选择**启用 FDN**。

3 输入 SIM 或 USIM 卡随附的 PIN2 码并选择**确定**。

4 选择**固定拨号列表**并添加联系人。

› 设置呼叫转移

呼叫转移是一种网络功能，该功能可将来电发送给指定的号码。可以针对几种不同情况分别设置此功能。

1 在应用程序列表中，选择**手机** → **键盘** → ▤ → **通话设定** → **通话设定** → **呼叫转移** → 呼叫类型。

2 选择一种情况。

3 输入呼叫转移的目的号码并选择**启动**。
设置将发送至网络。

› 设置呼叫限制

呼叫限制是一种网络功能，可限制特定呼叫类型或阻止对方拨打您的设备。

1 在应用程序列表中，选择**手机** → **键盘** → ▤ → **通话设定** → **通话设定** → **其它设置** → **呼叫限制** → 呼叫类型。

2 选择呼叫限制选项。

3 输入呼叫限制密码并选择**确定**。
设置将发送至网络。

设置呼叫等待

呼叫等待是一种网络功能，该功能可以在您正在通话时提醒有来电进入。此功能仅可用于语音通话。

在应用程序列表中，选择**手机** → **键盘** → → **通话设定** → **通话设定** → **其它设置** → **呼叫等待**。设置将发送至网络。

查看通话或信息记录

可以查看按类型筛选的通话和信息记录。

1. 在应用程序列表中，选择**手机** → **记录**。
2. 选择 → **查看方式** → 选项。
3. 选择欲查看其详细信息的记录条目。

从详细信息视图中，可以拨打电话、给该号码发送信息，或将该号码添加到联系人列表。

自定义通话设定

1. 在应用程序列表中，选择**手机** → **键盘** → → **通话设定**。
2. 更改以下选项：

选项	功能
通话设定 → 呼叫拒绝	设置为自动拒接特定电话号码的来电。可添加电话号码到自动拒绝列表。
通话设定 → 设置拒绝信息	添加或编辑将在您拒接来电时发送的信息。

选项	功能
通话设定 → 来电提示	设置设备在通话时提醒事件。
通话设定 → 电源键结束通话	设置为按下电源键时结束通话。
通话设定 → 通话期间自动关闭屏幕	设定在通话中打开距离传感器。
通话设定 → 通话配件设置 → 自动应答	设置设备是否在指定时间后自动应答呼叫 (仅在连接耳机时可用)。
通话设定 → 通话配件设置 → 自动应答计时器	选择设备应答来电前等待的时间长度。
通话设定 → 通话配件设置 → 拨出通话条件	设置为即使设备锁定，也允许通过蓝牙耳机拨出电话。
通话设定 → 通话配件设置 → 拨出通话类型	选择欲使用蓝牙耳机拨出电话的类型。
通话设定 → 增加口袋中的音量	设置设备以在设备装在包或口袋等密闭空间时增大铃声和振动。

选项	功能
通话设定 → 呼叫转移	设置为将来电转移至指定号码。
通话设定 → 来电归属地	设置是否显示来电的地区信息，还可从服务器更新信息。从服务器更新地区信息，可能会产生附加费用。
通话设定 → 其它设置 → 来电显示	拨打电话时向对方显示自己的身份。
通话设定 → 其它设置 → 呼叫限制	设置为按通话类型限制通话。
通话设定 → 其它设置 → 呼叫等待	设置设备在通话中有来电时进行提醒。
通话设定 → 其它设置 → 自动重拨	设置为自动重拨未接通或被挂断的电话。
通话设定 → 其它设置 → 固定拨号号码	启动固定拨号模式，此时除 SIM 或 USIM 卡上的 FDN 列表中的电话号码以外，其他号码的通话都会被阻止。
通话设定 → 其它设置 → 自动区域代码	设置为在电话号码前自动插入前缀 (区号或国家代码)。

选项	功能
通话设定 → IP列表	添加或选择 IP 电话前缀。
视频通话设置 → 视频通话图像	选择向对方显示其他图像。
视频通话设置 → 接到电话时显示我的视频	设置为向对方显示您的实时图像。
视频通话设置 → 使用呼叫失败选项	设置为在视频电话无法接通时尝试语音呼叫。
语音信箱 → 语音信箱服务	选择语音信箱服务提供商。
语音信箱 → 语音信箱设置	输入语音信箱服务器号码。可以从服务提供商处获取此号码。
语音信箱 → 振动	设置设备在接到语音邮件时振动。

信息

了解如何创建和发送短信 (SMS) 或彩信 (MMS)，以及查看或管理已发送或接收的信息。

在本地服务区外发送或接收信息可能会产生额外的费用。有关详细信息，请联系服务提供商。

发送短信

1 在应用程序列表中，选择**信息** → 。

2 添加收件人：
- 手动输入电话号码，多个号码之间用英文模式下的分号或逗号隔开。
- 选择 ，从联系人列表中选择电话号码。

3 选择文本字段并输入信息文本。
如欲插入表情符号，选择 → **插入笑脸符号**。

4 如欲发送信息，选择 。

发送彩信

1 在应用程序列表中，选择**信息** → 。

2 添加收件人：
- 手动输入电话号码或电子邮件地址，多个号码或地址之间用英文模式下的分号或逗号隔开。
- 选择 ，从联系人列表选择电话号码或电子邮件地址。

输入电子邮件地址时，设备将信息转换为彩信。

3 选择文本字段并输入信息文本。
如欲插入表情符号，选择 → **插入笑脸符号**。

4 选择 并附加文件。

5 选择 → **添加主题**，然后输入主题。

6 如欲发送信息，选择 。

› 查看短信或彩信

1 在应用程序列表中，选择**信息**。
信息会按照联系人分组为信息线程。

2 选择联系人。

3 查看更多详细信息。

› 听取语音信箱信息

如果将设备设置为将未接来电转移至语音信箱服务器，在您未接听来电时，来电者可以留下语音信箱信息。

1 在应用程序列表中，选择**手机** → **键盘**，然后点住 1 。

2 按照语音信箱服务器的提示操作。

访问语音信箱服务器前，必须先保存语音信箱服务器号码。请联系服务提供商以获取此号码。

电子邮件

了解如何通过个人或公司电子邮件账户发送或查看电子邮件信息。

› 设置电子邮件账户

1 在应用程序列表中，选择**电子邮件**。

2 选择电子邮件服务。

3 输入电子邮件地址和密码。

4 选择**下一步**。如欲手动输入账户详细信息，选择**手动设置**。

5 按照屏幕提示进行操作。

完成电子邮件账户设置后，电子邮件信息将下载至设备。如果已创建两个或多个账户，可以在它们之间切换。在屏幕上选择账户名称，然后选择欲从中提取信息的账户。

发送电子邮件信息

1 在应用程序列表中，选择**电子邮件** → 。

2 添加收件人：
- 手动输入电子邮件地址，多个地址之间用英文模式下的分号或逗号隔开。
- 选择 可从联系人列表中选择电子邮件地址。

3 选择主题字段并输入主题。

4 选择文本字段并输入电子邮件正文。

5 选择 并附加文件。

6 如欲发送信息，选择 。

如果用户离线或不在服务区，则在其上线或进入服务区之前，邮件将一直保留在发件箱中。

查看电子邮件

1 在应用程序列表中，选择**电子邮件**。

2 选择 以更新邮件列表。

3 选择电子邮件。

在邮件视图中，可使用以下选项：
- 如欲移动至下一个或上一个邮件，选择 或 。
- 如欲创建新邮件，选择 。
- 如欲回复邮件，选择 。

- 如欲将邮件转发给其他人，选择 ➡。
- 如欲删除邮件，选择 🗑。
- 如欲将邮件标记为未读，选择 ☰ → **标记为未读**。
- 如欲将邮件移至其他文件夹，选择 ☰ → **移动**。
- 如欲将邮件保存至设备，选择 ☰ → **保存电子邮件**。邮件将保存在**我的文件** → **Saved Email**。
- 如欲更改邮件的字体颜色，选择 ☰ → **字体颜色**。
- 如欲更改邮件的背景颜色，选择 ☰ → **背景颜色**。
- 如欲通过 WLAN 打印邮件，选择 ☰ → **打印**。本设备仅与某些三星打印机兼容。
- 如欲更改电子邮件设置，选择 ☰ → **设置**。
- 如欲将附件保存至设备，选择附件标签 → 💾。

可用选项可能会因电子邮件账户或设备的方向而异。

QQ HD

可以使用一个帐号访问提供商提供的所有在线服务。在应用程序列表中，选择 **QQ HD**。

Qzone HD

访问 Qzone 社交网站并与认识的人保持联系。在应用程序列表中，选择 **Qzone HD**。

人人HD

访问人人网社交网站并与认识的人保持联系。在应用程序列表中，选择**人人HD**。

微博HD

访问新浪微博社交网站并与认识的人保持联系。在应用程序列表中，选择**微博HD**。

友聚圈

通过友聚圈，可以从一个位置访问各种类型的信息。在这里，您将可以轻松查看和回复信息，而不必打开其他应用程序和切换社交网站账户。有关详细信息，请访问 *socialhub.samsungapps.com*。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

1 在应用程序列表中，选择**友聚圈**。

如果首次启动此应用程序，则添加账户或跳过这一步，稍后设置。

2 选择信息类型。

3 在友聚圈中直接查看或回复信息。

休闲娱乐

照相机

了解如何拍摄和查看照片及视频。

- 如果未使用照相机的时间达到指定时间长度，照相机会自动关闭。
- 视场景或拍摄条件的不同，存储容量可能不同。

› 拍摄照片

1. 在应用程序列表中，选择**照相机**。
2. 旋转设备进入横屏模式。
3. 将照相机镜头对准拍摄对象并进行必要的调整。

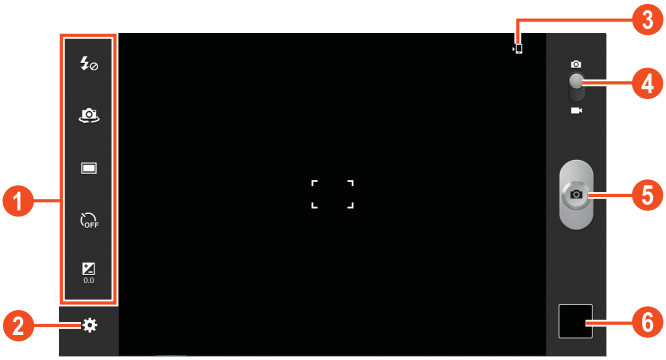

数字	功能
❶	使用照相机快捷方式。 • ：更改闪光灯设置：可手动开启或关闭闪光灯，或将照相机设置为在需要时使用闪光灯。 • ：切换至前置照相机镜头。 • ：更改拍摄模式。► 第 62 页 • ：选择照相机开始拍照前的延迟时间。 • ：调整曝光值以更改亮度。 您可添加或删除常用选项的快捷方式。► 第 67 页
❷	更改照相机设置。
❸	查看存储位置。
❹	切换到摄像机。
❺	拍摄照片。
❻	查看拍摄的照片和视频。

4 在预览屏幕上点击要聚焦的位置。
对焦框将移至点击的位置，并在对准拍摄对象后变为绿色。

5 选择 进行拍照。
照片会自动保存。

拍照后，选择图片浏览器可进行查看。

- 如欲查看更多照片，向左或向右滑动。
- 如欲放大或缩小，将两个手指放在屏幕上并慢慢分开或合拢。如欲返回原始尺寸，双击屏幕。

- 如欲在 DLNA 认证设备上查看照片，选择 。
- 如欲将照片发送给他人，选择 。
- 如欲删除照片，选择 。
- 如欲开始幻灯片放映，选择 。点击屏幕可停止幻灯片放映。
- 如欲将照片添加到剪贴板，选择 → **复制至剪贴板**。
- 如欲从图像中裁剪一部分，选择 → **裁剪**。
- 如欲逆时针旋转照片，选择 → **向左旋转**。
- 如欲顺时针旋转照片，选择 → **向右旋转**。
- 如欲将照片设置为墙纸或联系人图像，选择 → **将图片设置为**。
- 如欲通过 WLAN 打印照片，选择 → **打印**。本设备仅与某些三星打印机兼容。
- 如欲通过图像编辑器编辑照片，选择 → **编辑**。► 第 72 页
- 如欲使用动作识别，选择 → **动作**。
- 如欲更改文件名称，选择 → **重命名**。
- 如欲查看照片详细信息，选择 → **详情**。

› 更改拍摄模式

可以使用多种拍摄模式进行拍照。如欲更改拍摄模式，选择 → **拍摄模式** → 选项。

选项	功能
微笑拍摄	将设备设置成识别人的脸并帮助您在他们微笑时进行拍照。
全景拍摄	拍摄全景照片。
动态照片	拍摄一系列移动主体的照片。
卡通	拍摄具有卡通效果的照片。

自定义照相机设置

拍摄照片之前，选择 ⚙ 可访问以下选项：

选项	功能
编辑快捷方式	编辑常用选项的快捷方式。
自拍	切换至前置照相机给自己拍摄一张照片。
闪光灯	更改闪光灯设置：可手动开启或关闭闪光灯，或将照相机设置为在需要时使用闪光灯。
拍摄模式	更改拍摄模式。▶ 第 62 页
场景模式	更改场景模式。
曝光值	调整曝光值以更改亮度。
聚焦模式	选择聚焦模式。可以拍摄近景照片或将照相机设置为自动对焦拍摄对象。
定时器	选择照相机开始拍照前的延迟时间。
效果	应用特效。
分辨率	选择分辨率选项。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
测光	选择曝光测量类型。
户外能见度	设置为改进显示屏在明亮的阳光下的对比度。
构图线	设置为在预览屏幕上显示网格线。

选项	功能
GPS标签	设置照相机在照片中加入位置信息。 • 如欲改善 GPS 接收效果，请避免在信号受阻的环境下拍摄，如建筑物之间、低洼之处或者天气条件恶劣时。 • 请记住，在将照片上传至互联网时，照片上可能已有位置信息。如欲避免这种情况，取消 GPS 标签设置。
存储器	选择用于保存所拍摄照片的存储位置。
重置	复位照相机设置。

› 录制视频

1 在应用程序列表中，选择**照相机**。

2 旋转设备进入横屏模式。

3 拖动滑块以切换至摄像机。

4 将镜头对准拍摄对象并进行必要的调整。

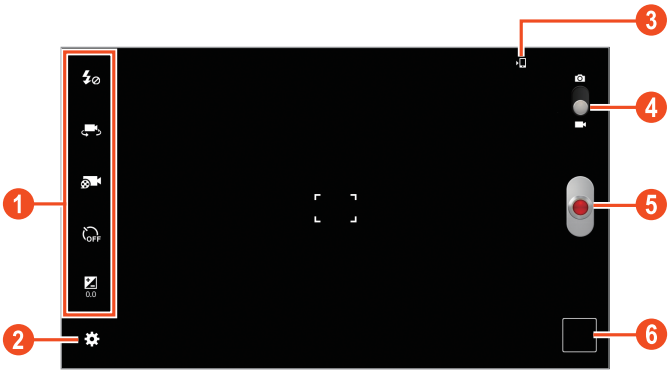

数字	功能
1	使用摄像机快捷方式。 • : 更改闪光灯设置。 • : 切换至前置照相机镜头。 • : 更改录制模式 (用于附加到信息或用于正常保存)。 • : 选择摄像机录制视频前的延迟时间。 • : 调整曝光值以更改亮度。 您可添加或删除常用选项的快捷方式。► 第 67 页
2	更改摄像机设置。
3	查看存储位置。
4	切换到照相机。
5	录制视频。
6	查看拍摄的照片和视频。

5 在预览屏幕上点击要聚焦的位置。
对焦框将移至点击的位置，并在对准拍摄对象后变为绿色。

6 选择 开始录制。

7 选择 结束录制。
视频会自动保存。

传输速度较慢时，摄像机可能无法正常将视频保存在存储卡中。

录制视频后，选择图片浏览器可进行查看。

- 如欲查看更多视频，向左或向右滑动。
- 如欲播放视频，选择 。
- 如欲在 DLNA 认证设备上播放视频，选择 。
- 如欲将视频发送给他人，选择 。
- 如欲删除视频，选择 。
- 如欲开始幻灯片放映，选择 。点击屏幕可停止幻灯片放映。
- 如欲更改文件名称，选择 → **重命名**。
- 如欲查看视频详细信息，选择 → **详情**。

› 自定义摄像机设置

录制视频之前，选择 可访问以下选项：

选项	功能
编辑快捷方式	编辑常用选项的快捷方式。
自拍	切换至前置照相机录制一段自己的视频。
闪光灯	更改闪光灯设置。
录制模式	更改录制模式 (用于附加到信息或用于正常保存)。

选项	功能
曝光值	调整曝光值以更改亮度。
定时器	选择摄像机开始录制视频前的延迟时间。
效果	应用特效。
分辨率	选择分辨率选项。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
户外能见度	设置为改进显示屏在明亮的阳光下的对比度。
构图线	设置为在预览屏幕上显示网格线。
存储器	选择用于保存所录制视频的存储位置。
重置	复位摄像机设置。

› 编辑快捷方式图标

您可添加或删除常用选项的快捷方式。

1 从预览屏幕中，选择 ⚙ → **编辑快捷方式**。

2 点住选项列表中的图标，然后将其拖到快捷方式区域。

如欲删除快捷方式，点住图标，然后将其拖到选项列表中。

3 点击屏幕以返回预览屏幕。

视频播放器

了解如何使用视频播放器。

- 不支持部分文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用内存，在尝试打开文件时会出现错误。
- 播放质量可能因内容类型而异。
- 根据文件编码方式，某些文件可能无法正常播放。

› 播放视频

1. 在应用程序列表中，选择**视频播放器**。
2. 选择视频。
3. 使用下列按键控制播放：

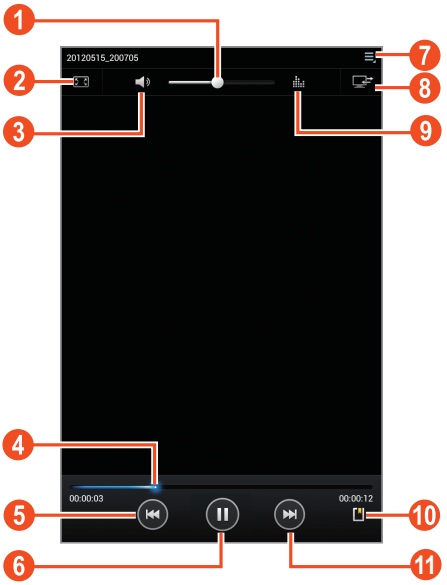

数字	功能
❶	调整音量。
❷	更改视频屏幕的比例。
❸	关闭声音。
❹	通过拖动或点击该栏在文件中快进或快退。
❺	重新开始播放或跳至上一个文件；在文件中快退 (点住)。
❻	暂停播放；选择 ▶ 继续播放。
❼	访问视频播放器选项。
❽	在 DLNA 认证设备上播放视频。
❾	选择音效。
❿	插入书签。
⓫	跳至下一个文件；在文件中快进 (点住)。

播放期间，选择 ☰ 以访问以下选项：

- 如欲将视频发送给他人，选择**共享通过**。
- 如欲裁剪一段视频，选择**修剪**。
- 如欲通过蓝牙耳机收听音频，选择**通过蓝牙**。如果将耳机连接至设备的耳机插口，将无法使用此选项。
- 如欲查看书签，选择**书签**。只有在播放期间插入了书签，此选项才会出现。
- 如欲更改视频播放器设定，选择**设定**。
- 如欲查看视频详细信息，选择**详情**。

› 自定义视频播放器设定

1 播放期间，选择 → **设定**。

2 更改以下选项：

选项	功能
播放速度	更改播放速度。
字幕	更改当前字幕文件的设置。如果视频没有已链接的字幕，选择**选择字幕**打开字幕文件。
自动播放下一个	将视频播放器设置为自动播放下一个文件。
色调	选择色调。
户外能见度	设置为改进显示屏在明亮的阳光下的对比度。

相册

了解如何查看和播放保存在设备中的图片和视频。

- 不支持部分文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用内存，在尝试打开文件时会出现错误。
- 播放质量可能因内容类型而异。
- 根据文件编码方式，某些文件可能无法正常播放。

› 查看图像

1 在应用程序列表中，选择**相册**。

2 选择文件夹 → 图像。

查看图像时，使用以下选项：

- 如欲查看更多图像，向左或向右滑动。
- 如欲放大或缩小，将两个手指放在屏幕上并慢慢分开或合拢。如欲返回原始尺寸，双击屏幕。
- 如欲在 DLNA 认证设备上查看图像，选择 。
- 如欲将图像发送给他人，选择 。
- 如欲删除图像，选择 。
- 如欲开始幻灯片放映，选择 。点击屏幕可停止幻灯片放映。
- 如欲将图像添加到剪贴板，选择 → **复制至剪贴板**。
- 如欲从图像中裁剪一部分，选择 → **裁剪**。
- 如欲逆时针旋转图像，选择 → **向左旋转**。
- 如欲顺时针旋转图像，选择 → **向右旋转**。
- 如欲将图像设置为墙纸或联系人图像，选择 → **将图片设置为**。
- 如欲通过 WLAN 打印图像，选择 → **打印**。本设备仅与某些三星打印机兼容。
- 如欲通过图像编辑器编辑图像，选择 → **编辑**。► 第 72 页
- 如欲使用动作识别，选择 → **动作**。
- 如欲更改文件名称，选择 → **重命名**。
- 如欲查看图像详细信息，选择 → **详情**。

可用选项因选择的文件夹而异。

› 播放视频

1. 在应用程序列表中，选择**相册**。
2. 选择文件夹 → 视频 (带 图标)。
3. 选择 开始播放。
4. 使用按键控制播放。► 第 68 页

播放期间，选择 以访问以下选项：

- 如欲将视频发送给他人，选择**共享通过**。
- 如欲裁剪一段视频，选择**修剪**。
- 如欲通过蓝牙耳机收听音频，选择**通过蓝牙**。如果将耳机连接至设备的耳机插口，将无法使用此选项。
- 如欲查看书签，选择**书签**。只有在播放期间插入了书签，此选项才会出现。
- 如欲更改视频播放器设定，选择**设定**。
- 如欲查看视频详细信息，选择**详情**。

图片编辑器

您可编辑图像并应用各种效果。

1. 在应用程序列表中，选择**图片编辑器**。
2. 选择图像，或选择**选择图片** → 文件夹 → 图像。如欲拍摄新照片，选择**拍照**。
3. 选择**选择** → **确认** (如有必要)。
4. 在欲选择的区域周围画出一个边框，然后选择 。
   - 如欲更改选择工具类型，选择**选择**。
   - 如欲编辑选框，选择 、 或 。如果选择**磁性**或**画笔**，则可通过选择**选择大小**来调整边框大小。
   - 如欲反向选择，选择**反向**。
5. 使用以下工具编辑图像：

工具	功能
旋转	旋转或翻转图像。
调整大小	拖动矩形选框或选择 **100%** → 选项来调整图像大小。

工具	功能
裁剪	移动或拖动矩形选框裁剪图像。
颜色	应用色彩效果。
效果	应用滤镜效果。
工具	使用附加工具。
	撤消上一操作。
	重做上一操作。

6 完成后，选择 。

7 输入图像的名称并选择**确认**。

音乐播放器

了解如何收听自己喜爱的音乐。

- 不支持部分文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用内存，在尝试打开文件时会出现错误。
- 播放质量可能因内容类型而异。
- 根据文件编码方式，某些文件可能无法正常播放。

› 向设备中添加音乐文件

首先将文件传输到设备或存储卡中：

- 从互联网下载。► 第 36 页
- 通过 Samsung Kies 从电脑下载。► 第 83 页
- 通过 Windows Media Player 从电脑下载。► 第 83 页
- 通过蓝牙接收。► 第 93 页
- 复制到存储卡。► 第 84 页

播放音乐

1 在应用程序列表中，选择**音乐播放器**。

2 选择音乐类别 → 音乐文件。

3 打开唱片图像以打开音乐播放器屏幕。

4 使用下列按键控制播放：

数字	功能
1	调整音量。
2	将文件设定为自己喜爱的曲目。
3	关闭声音。
4	通过拖动或点击该栏在文件中快进或快退。
5	启动随机模式。

数字	功能
⑥	重新开始播放或跳至上一个文件；在文件中快退 (点住)。
⑦	暂停播放；选择 ▶ 继续播放。
⑧	查看音乐详细信息。
⑨	打开播放列表。
⑩	访问音乐选项。
⑪	在 DLNA 认证设备上播放音乐文件。
⑫	选择音效。
⑬	更改重放模式。
⑭	跳至下一个文件；在文件中快进 (点住)。

可以使用耳机控制音乐播放器。在主屏幕上，按住耳机按钮启动音乐播放器。然后，按下耳机按钮开始播放或暂停播放。

播放期间，选择 ☰ 以访问以下选项：

- 如欲将音乐文件添加至播放列表，选择**添加到播放列表**。
- 如欲通过蓝牙耳机收听音乐，选择**通过蓝牙**。如果将耳机连接至设备的耳机插口，将无法使用此选项。
- 如欲将音乐文件发送给他人，选择**共享通过**。
- 如欲将音乐文件设定为铃声，选择**设定为**。
- 如欲更改音乐播放器设定，选择**设定**。

创建播放列表

1 在应用程序列表中，选择**音乐播放器**。

2 选择 → **新播放列表**。

3 输入新播放列表的名称，然后选择**确定**。

4 选择音乐类别，然后选择要包括的文件旁边的 。

5 选择**完成**。

自定义音乐播放器设定

1 在应用程序列表中，选择**音乐播放器**。

2 选择 → **设定**。

3 更改以下选项：

选项	功能
高级 → SoundAlive	选择音效。
高级 → 播放速度	更改播放速度。
高级 → 歌词	设置为在播放期间显示歌词。
高级 → 音乐自动关	将音乐播放器设置为在指定的时间段后关闭。
音乐菜单	选择要在音乐库屏幕中显示的音乐类别。

个人信息

联系人

了解如何创建和管理个人或公司联系人的列表。可保存联系人的姓名、手机号码、电子邮件地址及更多信息。

› 创建联系人

1 在应用程序列表中，选择**联系人** → **联系人** → 。

2 选择存储位置。

3 输入联系人信息。

如欲添加新项目，选择 。如欲删除项目，选择 。

4 选择**储存**，将联系人添加到存储器。

选择 可从拨号屏幕创建联系人。

› 查找联系人

1 在应用程序列表中，选择**联系人** → **联系人**。

2 向上或向下滑动联系人列表。

3 选择联系人的姓名。

在联系人视图中，可使用以下选项：

- 如欲拨打语音通话，选择 。
- 如欲拨打视频通话，选择 。
- 欲拨打 IP 通话，选择 。
- 如欲发送短信息或彩信，选择 。
- 如欲发送电子邮件信息，选择 。

- 如欲设置收藏号码，选择 ★。
- 如欲编辑联系人信息，选择 ✎。

设置快速拨号号码

1 在应用程序列表中，选择**联系人** → **联系人**。

2 选择 ☰ → **快速拨号设置**。

3 选择位置编号 → 联系人。

点住拨号屏幕上的位置编号可快速拨打此号码。

新建名片

1 在应用程序列表中，选择**联系人** → **联系人**。

2 选择**设置我的名片**。

3 输入个人详细信息并选择**储存**。

可以通过选择 ☰ → **共享名片通过**，将名片发送给其他人。

创建联系人群组

通过创建联系人群组，可管理多个联系人，或向整个群组发送信息。

1 在应用程序列表中，选择**联系人** → **群组** → ＋。

2 输入名称并为群组选择铃声。

3 添加成员到群组。

4 选择**储存**。

› 复制联系人

将 SIM 或 USIM 卡上的联系人复制到设备

1. 在应用程序列表中，选择**联系人** → **联系人**。
2. 选择 ▤ → **导入/导出** → **从SIM卡导入**。
3. 选择要复制的联系人，然后选择**完成**。

从设备向 SIM 卡或 USIM 卡复制联系人

1. 在应用程序列表中，选择**联系人** → **联系人**。
2. 选择 ▤ → **导入/导出** → **导出到SIM卡**。
3. 选择要复制的联系人，然后选择**完成** → **确定**。

› 导入或导出联系人

您可以将文件 (以 vcf 格式) 导入到设备的 USB 存储器或存储卡，或者从中导出联系人文件。

导入联系人文件

1. 在应用程序列表中，选择**联系人** → **联系人**。
2. 选择 ▤ → **导入/导出** → **从SD卡导入**或**从 USB 存储导入**。
3. 选择导入一个、多个或所有联系人文件的选项，然后选择**确定**。
4. 选择要导入的联系人文件，然后选择**确定**。

导出联系人

1. 在应用程序列表中，选择**联系人** → **联系人**。
2. 选择 ▤ → **导入/导出** → **导出到SD卡**或**导出至 USB 存储**。
3. 选择**确定**进行确认。

S日历

本设备包括一款功能强大的计划工具，可帮助您更加便捷有效地管理您的日程。了解如何创建和管理事件和任务，以及如何设置闹钟来提醒重要事件和任务。

› 创建事件或任务

1 在应用程序列表中，选择 **S日历**。

2 选择 ＋。

3 在屏幕上方选择一种事件类型。

4 输入事件的详细信息，然后选择**存储**。

› 更改查看模式

1 在应用程序列表中，选择 **S日历**。

2 选择查看模式。

- **年**：显示一年中的所有月份
- **月**：在一个视图中显示整个月份
- **周**：全周按天划分的时间块
- **日**：全天按小时划分的时间块
- **列表**：特定时间段内所有事件和节假日安排的列表
- **任务**：任务的列表

也可以将两个手指放在屏幕上，然后分开或合拢手指以更改查看模式。

› 查看事件或任务

1 在应用程序列表中，选择 **S日历**。

2 在日历上选择日期。
- 如欲移动到特定日期，选择 → **转到**，然后输入日期。
- 如欲移动到今天的日期，选择**今天**。

3 选择事件以查看该事件的详细信息。

可选择 → **共享通过**，将事件发送给其他人。

› 停止事件或任务闹钟

如果为日历事件或任务设置提醒，闹钟会在指定的时间响起。

1 点击系统栏的右下方以打开通知面板。

2 选择事件通知。

3 选择事件以查看更多信息。
如欲使事件闹钟重响，选择**再响**。

备忘录

了解如何记录重要事件以便在以后查看。

› 创建备忘录

1 在应用程序列表中，选择**备忘录**。

2 选择 。

3 输入备忘录文本。

4 选择**完成**。

› 查看备忘录

1 在应用程序列表中，选择**备忘录**。

2 选择欲查看其详细信息的备忘录。

查看备忘录时，使用以下选项：

- 如欲删除备忘录，选择 ◀ → 。
- 如欲更改背景颜色，选择 ◀ → 。
- 如欲保护备忘录不被意外删除，选择 ◀ → 。
- 如欲通过 WLAN 打印备忘录，选择 ◀ → 。本设备仅与某些三星打印机兼容。
- 如欲将备忘录发送给其他人，选择 ◀ → 。

手写备忘录

了解如何创建手写备忘录。

1 在应用程序列表中，选择**手写备忘录**。

2 选择 。

3 使用以下工具创建手写备忘录：

工具	功能
	输入文本。
	在屏幕上书写或画图。
	擦除手写标记。
	更改工具设置。
	撤消上一操作。
	重做上一操作。

4 完成后，选择**完成**。

连接功能

USB 连接

了解如何使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

设备正在传输数据或访问数据时，请勿断开 USB 数据线与电脑的连接。否则可能会导致数据丢失或损坏设备。

为获得最佳效果，将 USB 数据线直接连接至电脑上的 USB 端口。使用 USB 集线器时，数据传输可能会失败。

› 与 Samsung Kies 连接

确保电脑上安装了最新版本的 Samsung Kies。可以从三星网站 (*www.samsung.com/kies*) 下载该程序。

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。
Samsung Kies 将自动启动。如果 Samsung Kies 未能启动，双击电脑上的 Samsung Kies 图标。

2 在设备和电脑之间传输文件。
有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

› 连接 Windows Media Player

确保在电脑上安装了 Windows Media Player。

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

2 打开 Windows Media Player 并同步音乐文件。

› 作为媒体设备连接

可以将设备连接至电脑并访问设备上存储的媒体文件。

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

2 点击系统栏的右下方以打开通知面板。

3 选择**已连接作为外部存储设备** → **媒体设备 (MTP)**。

4 在设备和电脑之间传输文件。

› 作为照相机设备连接

可将设备作为照相机连接至电脑并访问设备中的文件。

电脑不支持媒体传输协议 (MTP) 或未安装设备的 USB 驱动程序时，可使用此 USB 连接模式。

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

2 点击系统栏的右下方以打开通知面板。

3 选择**已连接作为外部存储设备** → **摄像头 (PTP)**。

4 在设备和电脑之间传输文件。

WLAN

了解如何使用设备的无线网络功能，以启动和连接符合 IEEE 802.11 标准的无线局域网 (WLAN)。

可以连接到互联网或者接入点或无线热点可用的其他网络设备。

启动 WLAN 功能

在应用程序列表中，选择**设定**，然后向右拖动 **WLAN** 开关。

后台运行 WLAN 功能将消耗电池电量。如欲节省电池电量，请仅在需要时启动此功能。

查找并连接 WLAN

1. 在应用程序列表中，选择**设定** → **WLAN**。
   设备将自动搜索可用的 WLAN。
2. 选择接入点。
3. 输入接入点的密码 (如有必要)。
4. 选择**连接**。

手动添加 WLAN

1. 在应用程序列表中，选择**设定** → **WLAN** → ＋。
2. 输入接入点的 SSID，然后选择一种安全类型。
3. 根据选择的安全类型设置安全设置，然后选择**储存**。

通过保护设置连接 WLAN

通过 WPS 按钮或 WPS PIN 连接至安全接入点。如欲使用此方法，无线接入点必须具有 WPS 按钮。

通过 WPS 按钮连接

1. 在应用程序列表中，选择**设定** → **WLAN**。
2. 选择指示为保护的网络，然后选择**显示高级选项**。
3. 选择 **WPS** 下拉式功能表。
4. 选择**按钮** → **连接**。
5. 在 2 分钟内按下接入点上的 WPS 按钮。

通过 WPS PIN 连接

1. 在应用程序列表中，选择**设定** → **WLAN**。
2. 选择指示为保护的网络，然后选择**显示高级选项**。
3. 选择 **WPS** 下拉式功能表。
4. 选择**接入点的 PIN 码**以输入接入点的 WPS PIN 或选择**本设备的 PIN 码**以使用设备的 WPS PIN。
5. 选择**连接**。
6. 在接入点上，按下 WPS 按钮或输入设备的 PIN 码。

› 设置静态 IP 设置

1. 在应用程序列表中，选择**设定** → **WLAN**。
2. 选择接入点 → **显示高级选项**。
3. 选择 **IP 设定**下拉式功能表。
4. 选择**静止**。
5. 更改 IP 设定。
6. 选择**连接**。

› 自定义 WLAN 设定

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **WLAN** → ▤ → **高级的**。

2 更改以下选项：

选项	功能
网络通知	设置设备在开放 WLAN 可用时进行通知。
WLAN休眠政策	设置是否在休眠模式下保持 WLAN 功能活动。
MAC 地址	查看 MAC 地址。
IP 地址	查看 IP 地址。

WLAN 直连

了解如何使用 WLAN 直连功能在无需接入点的情况下，通过 WLAN 连接两台设备。

› 将设备连接到另一台设备

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **更多** → **WLAN直连**。

2 向右拖动 **WLAN直连**开关。

3 选择**扫描**。

4 选择设备。
其他设备的所有者接受连接，设备就会连接。

› 通过 WLAN 发送数据

1 从适当的应用程序选择文件或项目。

2 选择通过 WLAN 发送数据的相应选项。

选择选项的方式可能因数据类型而异。

3 搜索并选择另一个设备。

› 通过 WLAN 接收数据

接收数据时，数据将自动储存至设备。收到的数据将保存至 ShareViaWLAN 文件夹。

娱乐共享

了解如何使用数字生活网络联盟 (DLNA) 服务；借助此项服务，可通过 WLAN 在家中的 DLNA 认证设备之间共享媒体文件。

- 有些文件可能无法在一些 DLNA 认证设备上播放。
- 共享媒体文件可能需要缓冲，取体取决于网络连接情况。

› 在其他设备上播放文件

1 在应用程序列表中，选择**娱乐共享**。

2 选择**我的设备**。

3 选择媒体类别 → 文件。

4 选择播放器。
在所选播放器上开始播放。

5 通过设备上的按键控制播放。

在本设备上播放其他设备的文件

1 在应用程序列表中，选择**娱乐共享**。
设备会自动搜索 DLNA 认证设备。

2 选择包含媒体文件的设备。

3 选择媒体类别 → 文件。

4 通过设备上的按键控制播放。

在其他设备上播放某一设备的文件

1 在应用程序列表中，选择**娱乐共享**。
设备会自动搜索 DLNA 认证设备。

2 选择包含媒体文件的设备。

3 选择媒体类别 → 文件。

4 选择 。

5 选择播放器。
在所选播放器上开始播放。

6 通过设备上的按键控制播放。

自定义共享媒体文件的设置

如欲允许其他 DLNA 认证设备访问本设备上的媒体文件，必须启动媒体共享。

1 在应用程序列表中，选择**娱乐共享** → 。

2 更改以下选项：

选项	功能
媒体服务器名称	输入设备的媒体服务器名称。
共享媒体	设置为与其他设备共享您的视频、图像或音乐。

选项	功能
访问点网络	选择用于 DLNA 连接的连接配置文件。
从其它设备上传	设置为接受从其它设备上传。
默认存储器	选择用于存储已下载媒体文件的内存位置。

移动网络共享

了解如何与其他设备共享本设备的移动网络连接。

› 通过 WLAN 共享设备的移动网络

了解如何将本设备用作其他设备的无线接入点。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

1. 在应用程序列表中，选择**设定** → **更多** → **网络分享和便携式热点**。
2. 选择**便携式WLAN热点**，启动通过 WLAN 进行的移动网络共享。
3. 选择**配置便携式WLAN热点**配置网络设定，以将设备用作接入点。

选项	功能
网络 SSID	编辑将向其他设备显示的设备名称。
安全	选择安全类型。

4 选择**储存**。

5 在其他设备上找到设备的名称并连接至您的移动网络。

› 通过 USB 共享设备的移动网络

了解如何与电脑建立 USB 连接来将本设备用作无线调制解调器。

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

2 在应用程序列表中，选择**设定** → **更多** → **网络分享和便携式热点**。

3 选择 **USB网络分享**，启动通过 USB 进行的移动网络共享。
如欲停止共享网络连接，清除 **USB网络分享**旁边的复选框。

电脑操作系统不同，共享方式可能不同。

› 通过蓝牙共享设备的移动网络

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **更多** → **网络分享和便携式热点**。

2 选择**蓝牙网络分享**，通过蓝牙启动移动网络共享。

3 在其他设备上查找并配对您的设备。
确保启动了蓝牙功能和可见性设置。

蓝牙

了解如何通过蓝牙与其他设备交换数据或媒体文件。

- 对于通过蓝牙功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与设备不兼容。
- 不得将蓝牙功能用于非法目的 (例如出于商业目的非法翻印文件或非法窃听)。对于因非法使用蓝牙功能而造成的后果，三星概不负责。

› 启动蓝牙功能

在应用程序列表中，选择**设定**，然后向右拖动**蓝牙设定**开关。

› 查找并与其他设备配对

1. 在应用程序列表中，选择**设定** → **蓝牙设定** → **扫描设备**。
2. 选择设备。
3. 选择**确认**以匹配两个设备之间的蓝牙密码。或者，输入蓝牙密码，然后选择**确定**。

   当其他设备的所有者接受连接或输入相同的密码时，配对即可完成。如果配对成功，设备将自动搜索可用服务。

某些设备，尤其是耳机或车载套件，可能有固定的蓝牙密码 (如 0000)。如果要配对的设备具有密码，则必须输入相应的密码。

› 通过蓝牙发送数据

1 从适当的应用程序选择文件或项目。

2 选择一个选项以通过蓝牙功能发送数据。

选择选项的方式可能因数据类型而异。

3 搜索蓝牙设备并与之配对。

› 通过蓝牙接收数据

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **蓝牙设定**，然后选择设备旁边的复选框。

如欲选择设备将要显示的时间长度，选择 → **可见超时**。

2 出现提示时，选择**确认**以匹配蓝牙密码或输入蓝牙密码并选择**确定** (如有必要)。

3 选择**接受**确认愿意接收数据。

收到的数据保存在 Bluetooth 文件夹。如果接收到联系人，则会自动保存到联系人中。

GPS

本设备配有全球定位系统 (GPS) 接收器。了解如何启动位置服务和如何使用其它 GPS 功能。

为了更好地接收 GPS 信号，避免在以下情况下使用设备：

- 建筑物之间、隧道或地下通道中，或在建筑物内
- 恶劣的天气条件
- 周围为高压或电磁场
- 在带有防紫外线保护膜的车辆里

使用 GPS 功能时请勿用手或其他物体触碰或盖住天线周围区域。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

› 启动定位服务

必须启动定位服务以接收位置信息或搜索地图。在应用程序列表中，选择**设定** → **定位服务** → **使用GPS卫星**。

VPN 连接

了解如何创建虚拟专用网络 (VPN) 以及如何通过互联网安全连接 VPN。

- 设备已配置有互联网连接。如果访问互联网时出现问题，则必须编辑连接。如果不确定需输入什么信息，请咨询 VPN 管理员。
- 如欲使用此功能，必须启动屏幕锁定功能。

› 设置 VPN 模式

1. 在应用程序列表中，选择**设定** → **更多** → **VPN** → **添加 VPN 网络**。
2. 更改以下选项：

选项	功能
名称	输入 VPN 服务器名称。
类型	选择 VPN 类型。
服务器地址	输入 VPN 服务器的地址。
L2TP密钥	输入 L2TP 密码。
IPSec 识别符	输入用户名。

选项	功能
IPsec预共享密钥	输入预共享安全密钥。
IPSec 用户证书	选择 VPN 服务器用于认证身份的用户证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从互联网下载。
IPSec CA 证书	选择 VPN 服务器用于认证身份的认证授权 (CA) 证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从互联网下载。
IPSec服务器证书	选择 VPN 服务器用于认证身份的服务器证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从互联网下载。
PPP 加密 (MPPE)	设置为在将数据发送至 VPN 服务器之前进行加密。
显示高级选项	设置为更改高级网络设置。

可用选项因 VPN 类型而异。

3 完成后，选择**储存**。

› 连接至专用网络

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **更多** → **VPN**。

2 选择专用网络。

3 输入用户名和密码，然后选择**连接**。

工具

闹钟

了解如何为重要事件设置和控制闹钟。

› 设置闹钟

1. 在应用程序列表中，选择**闹钟**。
2. 选择 +。
3. 设置闹钟的详细信息。
4. 完成后，选择**完成**。

如欲取消闹钟，选择闹钟旁边的时钟图标。如欲删除闹钟，选择 。

› 停止闹钟

闹钟响起时：

- 如欲停止闹钟，点住 ，然后将手指拖到大圆以外。
- 如欲使闹钟在多睡的时间内静音，点住 ，然后将手指拖到大圆以外。

计算器

了解如何使用设备执行运算。

› 执行计算

1. 在应用程序列表中，选择**计算器**。
2. 使用屏幕上的按键执行基本运算。

旋转设备进入横屏模式以使用科学计算器。如果设置了使显示屏在旋转设备时不自动旋转，选择 → **科学计算器**。

查看计算历史记录

1 在应用程序列表中，选择**计算器**。

2 执行计算。

3 选择 隐藏计算器键盘。
出现计算历史记录。

词典

了解如何在词典中查找英文单词或汉字。

查找字词

1 在应用程序列表中，选择**词典**。

2 选择 选择词典或选择 切换词典的语言对。

3 输入字词。
如欲按拼音查找字词，选择**单词检索** → **拼音检索**。

4 选择字词以查看意思。

查看字词意思时，可访问以下选项：

- 如欲反白显示字词，选择 。
- 如欲更改字体大小，选择 。
- 如欲添加备忘录，选择 。
- 如欲向生词本添加字词，选择 。

查看单词本

1 在应用程序列表中，选择**词典**。

2 选择**单词本** → 单词本。

3 选择字词以查看意思。

下载列表

了解如何管理从网络或电子邮件中下载的文件记录。

1 在应用程序列表中，选择**下载列表**。

2 选择下载类别。

3 如欲打开下载的文件，选择该文件。
如欲删除日志，选择复选框，然后选择 。

电子书

打开并阅读设备中的书籍。还可以从在线书店查找和下载书籍。在应用程序列表中，选择**电子书**。

- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 如果之前未曾使用过此程序，必须从 Samsung Apps 下载程序并安装到设备。

我的文件

了解如何访问设备中保存的各种类型的文件。

› 支持的文件格式

本设备支持以下文件格式：

类型	格式
图像	jpeg、png、gif、wbmp、bmp、agif
视频	3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv、webm、rm/rmvb
音乐	mp3、aac、ogg、oga、wma/asf、m4a、mp4、3gp、3ga、flac
声音	wav、amr、awb、mid、mxmf、xmf、rtttl、rtx、ota、imy

类型	格式
其它	doc、docx、pdf、ppt、pptx、txt、xls、xlsx、htm、html、vcf、vcs、vnt、jad、jar

- 不支持部分文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用内存，在尝试打开文件时会出现错误。

查看文件

1 在应用程序列表中，选择**我的文件**。

2 选择文件夹。
- 如欲在文件目录中向上移动一级，选择 。
- 如欲返回主目录，选择 。

3 选择文件。

从文件夹列表中，访问以下选项：
- 如欲搜索保存在设备中的文件，选择 。
- 如欲以缩略图视图查看文件，选择 。
- 如欲创建用于管理文件的文件夹，选择 。
- 如欲更改文件管理器设置，选择 → **设定**。
- 如欲排序文件或文件夹，选择**名称**下拉式功能表，然后选择选项。
- 如欲将文件发送给他人，选择该复选框，然后选择 。
- 如欲将文件或文件夹复制或移动到另一文件夹，选择该复选框，然后选择 或 。
- 如欲删除文件或文件夹，选择该复选框，然后选择 。
- 如欲更改文件或文件夹的名称，选择该复选框，然后选择 → **重命名**。

- 如欲查看文件或文件夹详细信息，选择该复选框，然后选择 → **详情**。

Polaris Office

了解如何使用设备创建或查看文档。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

› 创建文档

1. 在应用程序列表中，选择 **Polaris Office**。

如果首次启动此应用程序，则注册为在线用户或跳过注册。

2. 选择**新文件** → 文档类型。
3. 选择模板 (如有必要)。
4. 创建文档。
5. 完成后，选择 。
6. 输入文档的名称并选择用于保存文档的存储位置，然后选择**保存**。

› 打开文档

1. 在应用程序列表中，选择 **Polaris Office**。
2. 选择 **Local Storage** → 文档文件。
   如欲打开最近使用的文件，在**最近使用的文件**下选择文件。
3. 查看文档。

从文档视图中，可访问以下选项：

- 如欲放大或缩小，将两个手指放在屏幕上并慢慢分开或合拢。
- 如欲打开编辑工具栏，选择 。
- 如欲以 PowerPoint 文档开始幻灯片放映，选择 。点击屏幕可移动到下一张幻灯片。选择 退出幻灯片放映。
- 如欲使用有关文档的附加选项，选择 。

可用选项可能会因文档类型或设备的方向而异。

搜索

了解如何搜索设备中的数据或互联网上的信息。

1 在应用程序列表中，选择**搜索**。

2 输入关键字并选择**前往**。

3 选择搜索结果。

SIM 卡专区

使用服务提供商提供的各种附加服务。视使用的 SIM 卡或 USIM 卡而定，此应用程序使用的标签可能不同。在应用程序列表中，选择 **SIM 卡专区**。

任务管理器

可使用任务管理器查看打开的应用程序和存储信息。

1 在应用程序列表中，选择**任务管理器**。

2 使用以下选项：

选项	功能
活动应用程序	查看打开的应用程序。
已下载	查看设备上已安装的所有应用程序所使用的总存储容量。
RAM管理器	查看并清除设备的 RAM。
存储	查看设备和存储卡的已用存储量和可用存储量。
帮助	查看有关使用任务管理器的信息。

世界时间

了解如何查看另一地区的时间以及如何在显示屏上设置并显示世界时间。

1 在应用程序列表中，选择**世界时间** → +。

2 输入城市名称或从世界地图中选择一个城市。

3 选择 +。

如欲为时钟应用夏时制，点住时钟，然后选择**夏时制设置**。

设定

访问设定选项

1 在应用程序列表中，选择**设定**。

2 选择设定类别，然后选择选项。

WLAN

启动 WLAN 功能以连接至 WLAN 并访问互联网或其他网络设备。

蓝牙设定

启动蓝牙功能以在近距离内交换信息。

数据使用

记录数据使用量，并自定义限制设置。

- **移动数据**：设置为使用任何移动网络上的数据连接。
- **设置移动数据限制**：设置移动数据使用限制。
- **数据使用周期**：更改限制周期设置。

如欲使用更多选项，选择 。

- **数据漫游**：设置为在漫游时使用数据连接。
- **限制背景数据**：设置为在使用移动网络时禁用后台同步。
- **显示WLAN使用量**：设置为显示通过 WLAN 的数据使用情况。

更多

更改设置以控制与其他设备或网络的连接。

› 飞行模式

启动飞行模式将取消设备上的所有无线功能。仅能使用非网络功能。

› Kies通过WLAN

使用 WLAN 将设备连接到 Samsung Kies。

› VPN

设置和管理虚拟专用网络 (VPN)。

› 网络分享和便携式热点

- **USB网络分享**：设置为通过与电脑建立 USB 连接来将本设备用作无线调制解调器。
- **便携式WLAN热点**：设置为将本设备用作其他设备的无线接入点。
- **配置便携式WLAN热点**：更改接入点或热点的网络设置。
- **蓝牙网络分享**：启动蓝牙网络分享以通过蓝牙与电脑共享移动网络。
- **帮助**：查看有关使用网络分享功能的信息。

› WLAN直连

启动 WLAN 直连功能，在无需接入点的情况下，通过 WLAN 连接两台设备。

› 移动网络

- **使用数据包**：设置为使用任何移动网络上的数据连接。
- **数据漫游**：设置为在漫游时使用数据连接。
- **接入点名称**：为移动网络选择接入点名称 (APN)。可以添加或编辑 APN。如欲将 APN 设置重置为出厂默认值，选择 → **重置为默认设定**。
- **网络模式**：选择网络类型。
- **网络运营商**：
  - **搜索网络**：搜索并选择网络。
  - **请自动选择**：设置设备以选择第一个可用网络。

声音

更改设备不同的声音设置。

- **音量**：调整设备各种声音的音量。
- **振动强度**：调整振动强度。
- **静音模式**：启动静音模式以使设备振动，或关闭除媒体声音和闹铃声以外的所有声音。
- **自动静音模式**：设置设备在指定时间内自动切换至静音模式。
- **手机铃声**：选择来电提示铃声。
- **通知铃声**：选择事件提示铃声。
- **声音和振动**：设置设备为来电发出振动并播放铃声。
- **打开按键音**：设置设备以在拨号屏幕上输入号码时发出声音。

- **选择按键音**：设置设备在选择应用程序或选项时发出声音。
- **屏幕锁定声音**：设置设备在锁定或解锁触摸屏时发出声音。
- **触觉反馈**：设置设备在点击按键时振动。

显示

更改设置以控制设备上的显示和背景灯。

- **主屏墙纸**：选择主屏幕的背景图像。
- **锁定屏幕墙纸**：选择锁定屏幕的背景图像。
- **帮助文本**：设置为在锁定屏幕上显示帮助文本。
- **亮度**：调整显示屏的亮度。
- **背景效果**：选择显示模式。
- **自动旋转屏幕**：设置界面在您旋转设备时自动旋转。
- **快速启动**：选择要通过快速启动快捷方式启动的应用程序。快捷方式图标将根据您指定的应用程序而有所不同。
- **屏幕超时**：选择关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **字体风格**：更改显示文本的字体类型。
- **字体大小**：更改字体大小，该设置将应用于在应用程序中创建或显示项目。
- **自动调节屏幕电量**：设置为通过调整显示屏亮度节省电量。
- **水平校准**：校准加速仪以调整设备的水平轴，以加强运动识别。

省电模式

更改省电模式设置。

- **自定义省电模式**：设置为在电池电量不足时启动省电模式。
- **自定义省电模式设置**：
  - **省电模式于**：在设备自动切换到省电模式时选择电量级别。
  - **关闭WLAN**：当设备未连接至 WLAN 时，取消 WLAN 功能。
  - **关闭蓝牙**：不在使用时取消蓝牙功能。
  - **关闭GPS**：不在使用时取消 GPS 功能。
  - **关闭同步**：当设备未与网络服务器同步时取消自动同步。
  - **亮度**：设置为在省电模式下调整亮度。
  - **亮度**：调整省电模式的亮度。
  - **屏幕超时**：选择关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **省电小窍门**：查看电池省电信息。

存储器

查看设备和存储卡的存储信息。也可格式化存储卡。

格式化存储卡会永久删除存储位置中的所有数据。

内存的实际可用容量会少于指定的容量，这是因为操作系统和默认应用程序占用了部分内存。

电池使用

查看设备所消耗的电池电量。

应用程序

查看和管理设备上的应用程序。

帐户和同步

更改自动同步功能的设置或管理要同步的账户。

定位服务

使用 GPS 卫星：设置为使用 GPS 卫星查找所处位置。

安全

更改用于确保设备安全的设置。

- **设置屏幕锁定**：启动屏幕锁定功能。
- **用户信息**：输入您的信息，该信息将在锁定屏幕上显示。
- **加密设备**：设置密码以加密保存在设备上的数据。每次开机时都必须输入密码。

启用此设置之前，应先为电池充电，因为加密数据用时可能会超过一个小时。

- **加密SD卡**：
  - **加密SD卡**：设置为将文件保存到存储卡时加密文件。

- **完全加密**：设置为加密存储卡上的所有文件。
- **不包括多媒体文件**：设置为加密存储卡上除媒体文件外的所有文件。

如果在将设备重置为出厂默认值之前启用了此设置，设备将无法读取加密的文件。重置设备前禁用此设置。

- **SIM卡更换警告**：启动查找我的设备功能。
- **提示信息收件人**：添加将从您丢失或被盗的设备接收追踪信息的收件人。
- **设置 SIM 卡锁**：
  - **锁定SIM卡**：设置为锁定 SIM 或 USIM 卡。如欲在设备上使用 SIM 或 USIM 卡，必须输入 PIN 码。
  - **更改 SIM 卡的 PIN 码**：更改 SIM 或 USIM 卡随附的 PIN 码。
- **可见密码**：设置为在输入密码时显示输入内容。
- **设备管理器**：查看设备认可的管理器。可允许设备管理器为设备应用新策略。
- **未知来源**：设置设备以安装从任何来源下载的应用程序。如果不选择此选项，则设备仅能安装从 Samsung Apps 下载的应用程序。
- **信任的证书**：设置为使用证书和凭证以确保安全使用应用程序。
- **从设备存储空间安装**：安装设备 USB 存储器中保存的加密证书。
- **清除存储**：从设备删除凭证并重置密码。

语言和输入

更改语言和文本输入的设定。

› 选择语言

选择显示语言。

› 默认

选择文本输入法。

› 三星中文输入法

如欲更改三星中文输入法设置，选择 。

- **输入模式**：选择键盘类型。
- **空格键输入联想字**：设置设备在您按下空格键时输入反白显示的汉字。
- **英语联想输入 (XT9)**：启动英文 T9 模式以根据您的输入预测单词并显示单词建议。
- **自动大写**：设置为自动将句子的第一个字母变为大写。
- **语言输入设置**：选择键盘所用的输入语言。
- **模糊音输入**：选择模糊拼音对，以便轻松地输入在语音上相近的汉字。
- **手写设置**：更改手写模式设置，例如识别时间、笔粗细或笔颜色。

› TTS设置

- **首选 TTS 引擎**：选择语音合成引擎。如欲更改语音合成引擎的设置，选择 ⚙。
- **语速**：选择 TTS 功能的速度。
- **收听实例**：收听作为示例的语音文字。
- **驾驶模式**：启动驾驶模式以便为事件详情提供音频通知。
- **驾驶模式设置**：指定驾驶模式下使用的应用程序。

› 指针速度

调整连接至设备的鼠标或触控板的指针速度。

重置

恢复出厂设定：将设定重置为出厂默认值，并删除所有数据。

底座设置

连接声音：设置设备在连接到桌面底座或从其断开连接时播放声音。

日期和时间

更改设置以控制时间和日期在设备上如何显示。

如果电池一直没有充电或已从设备取下，时间和日期将被重置。

- **自动**：设置设备从网络接收时间信息并自动更新时间和日期。
- **自动时区**：设置为跨时区旅行时从网络接收时区信息。
- **设置日期**：手动设置当前日期。
- **设置时间**：手动设置当前时间。
- **选择时区**：选择时区。
- **使用24小时制**：设置为以 24 小时格式或 12 小时格式显示时间。
- **选择日期格式**：选择日期格式。

辅助功能

可访问性服务是专门为那些具有身体障碍的人士定制的特殊功能。更改设置以改善对设备界面和功能的可访问性。

- **服务**：启动已下载的辅助应用程序，以便提供语音、铃声或振动反馈。
- **字体大小**：更改字体大小，该设置将应用于在应用程序中创建或显示项目。
- **电源键结束通话**：设置为按下电源键时结束通话。
- **自动旋转屏幕**：设置界面在您旋转设备时自动旋转。
- **按住延迟**：设置点住屏幕的识别时间。
- **安装网页脚本**：设置应用程序并安装网络脚本以使其网络内容更易于访问。

动作

更改设备控制动作识别功能的设置。

- **动作激活**：设置为使用动作识别功能。

- **倾斜**：设置为使用倾斜动作以在查看图库中的图像或浏览网页时进行放大或缩小。
- **移动**：设置设备在点住项目，然后将设备向左或向右移动时将项目移至另一页。

开发

更改应用程序开发的设置。

- **USB调试**：通过 USB 数据线将设备连接至电脑时，USB 调试模式将会启动。
- **开发设备 ID**：查看设备的开发 ID。
- **允许模拟位置**：允许将模拟位置和服务资讯发送至位置管理服务以进行测试。
- **桌面备份密码**：设置密码以保护备份数据。
- **严格模式已启用**：设置设备以在应用程序长时间运行时使屏幕闪烁。
- **显示指标位置**：设置触摸屏幕时显示指针的座标和轨迹。
- **显示触摸次数**：设置在您触摸屏幕时显示指针。
- **显示屏幕更新**：设置在屏幕区域有更新时闪烁。
- **显示 CPU 使用情况**：设置为列出所有活动进程。
- **强制 GPU 渲染**：设置为使用 2D 硬件加速以增强图形性能。
- **窗口动画比例**：选择打开和关闭弹出窗口的速度。
- **过渡动画比例**：选择屏幕切换的速度。

- **不保留活动**：设置设备在启动新应用程序时结束运行中的应用程序。
- **限制后台进程**：设置设备限制后台运行的进程数。
- **显示全部 ANR**：设置设备提醒您后台有无响应的应用程序正在运行。

关于手机

查看有关设备的信息，例如型号和版本。

可通过空中固件升级 (FOTA) 服务下载并安装固件更新。如欲检查固件更新，选择**软件更新** → **更新**。

故障排除

开启或使用设备时，设备提示您输入以下代码之一：

代码	尝试使用此方法解决问题：
设备锁	如果启动了设备锁功能，则必须输入为设备设置的密码。
PIN 码	首次使用设备或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码。使用**锁定SIM卡**可禁用该功能。
PUK 码	如果 SIM 或 USIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
PIN2 码	当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

设备显示网络或服务错误信息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。
- 如果未进行预订，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

触摸屏反应缓慢或不正确

如果设备具有触摸屏并且触摸屏反应不正确，请尝试以下操作：

- 取下触摸屏的任何保护性贴膜。保护性贴膜可能会阻止设备识别输入，我们不推荐触摸屏设备使用保护性贴膜。
- 点击触摸屏时请确保手指干燥且干净。
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。
- 确保设备软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请联系当地的三星服务中心。

设备被冻结或存在严重错误

如果设备死机或挂起，可能需要关闭应用程序或重启设备才能恢复正常。如果设备仍然没有响应且应用程序被冻结，可通过任务管理器关闭应用程序。如果设备被冻结或反应缓慢，按住电源健 10 至 15 秒。

如果问题依然存在，请进行出厂数据重置。在应用程序列表中，选择**设定** → **重置** → **恢复出厂设定** → **重置手机** → **全部删除**。

通话中断

当您位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

呼入电话无法接通

- 确保设备已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

声音质量差

- 确保未挡住设备的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。

从联系人拨打电话时，无法接通

- 确保联系人列表中存储的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存号码。
- 确保未对该联系人电话号码设置呼叫限制。

设备发出提示音且电池图标显示空白

电池电量不足。为电池充电后才能继续使用设备。

电池充电异常或设备关机

如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换。请将其交给当地的三星服务中心。

设备摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在设备上使用应用程序，设备摸上去就会很热，这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。

启动照相机时出现错误信息

三星设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持照相机应用。如果启动照相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系三星服务中心。

打开音乐文件时出现错误信息

三星设备可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在设备上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持该文件类型。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本机已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能 (如有必要)。
- 确保本机和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 m) 之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

将设备连接到电脑后未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线与设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。
- 如果为 Windows XP 用户，确保电脑安装了 Windows XP 服务包 3 或更高版本。
- 确保电脑安装了 Samsung Kies 2.0 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

安全注意事项

为保护您和他人免受伤害或保护您的设备免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的设备。

警告：防止触电、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座

请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器

请勿弯折或损坏电源线

请勿在充电时使用设备或用湿手接触设备

避免充电器短路

请勿使充电器或设备滑落，或对其造成碰撞

请勿使用未经制造商认可的充电器为电池充电

请勿在雷雨天气使用设备

设备可能出现故障并且增加电击危险。

小心处理和处置设备及充电器

- 只可使用专为设备设计且经过三星认可的充电器。不兼容的充电器可能造成危险或损坏设备。
- 请勿将设备掷于火中。处理废旧设备时，请遵守当地各项相关法规。
- 请勿将设备放在加热设备 (例如微波炉、烤箱或散热器) 的里面或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 请勿挤压或刺穿设备。请勿让设备受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

保护设备和充电器免于损坏

- 避免让设备暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会导致设备变形、降低设备的充电容量以及缩短设备和电池的使用寿命。
- 请勿使用损坏的充电器。

注意：在受限制区域使用设备时，请遵守所有安全警告和规定

请勿在其他电子设备附近使用设备

大多数电子设备都使用无线电频率信号，您的设备可能会干扰其他电子设备。

请勿在起搏器附近使用设备

- 如有可能，请避免在起搏器 15 cm 范围内使用设备，其原因是设备可能会干扰起搏器。
- 如欲尽量减少对起搏器的干扰，请将身体背对起搏器使用设备。

请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用设备

如果使用医疗设备，请在使用本设备之前联系医疗设备制造商，以确定该设备是否会受本设备所发出的无线电频率影响。

如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息

本设备发出的无线电频率可能会干扰某些助听器。使用本设备之前，请联系制造商，以确定助听器是否会受本设备所发出的无线电频率影响。

在可能发生爆炸的环境下关闭设备

- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站 (维修站) 或靠近易燃物品、化学制剂的地方和爆炸区域使用设备。
- 切勿在放有设备、设备零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

乘坐飞机时请关闭设备

本设备可能会干扰飞机的电子导航仪。

本设备可能会干扰汽车仪表

汽车的电子设备可能因设备的无线电频率而出现故障，有关详细信息，请联系制造商。

请遵守有关驾车时使用设备的所有安全警告和规定

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请不要在驾车时使用设备。为了您和他人的安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示：

- 了解设备及其便利功能，如快速拨号和重拨。这些功能可帮助您减少使用设备拨打电话或接听来电所需的时间。
- 将设备放在容易拿取的位置，无需从道路移开视线即可拿取无线设备。如果您在不方便时收到来电，请让您的语音信箱替您接听。
- 在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可造成危险。
- 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。
- 理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。尝试计划在停车后拨打电话。
- 请勿在谈话中情绪紧张或激动，导致分心。让与您交谈的人知道您正在驾车，并暂停有可能转移您对道路注意力的谈话。
- 使用设备求助。在发生火灾、交通意外或医疗紧急情况时拨打当地的紧急电话号码。
- 在紧急情况下，使用设备帮助他人。如果您目击车祸、犯罪现场或生命存在危险的严重紧急情况，请拨打当地的紧急电话号码。
- 必要时拨打道路救援或特定的非紧急援助号码。如果您看到不会构成严重危害的故障车辆、故障交通信号、无人受伤的轻微交通意外或者盗窃汽车行为，请拨打道路救援或其他特定的非紧急电话号码。

正确保管和使用设备

保持设备干燥

- 湿气和各种液体可能损坏设备零件或电子线路。
- 设备潮湿时请勿开机。如果设备已开机，请立即将其关闭并取下电池 (如果设备无法关机或无法取下电池，请维持现状)。然后用毛巾擦干设备并联系当地三星服务中心。
- 液体将改变标签的颜色，指示进水损坏了设备内部零件。进水可能会损坏设备，而制造商对此将不予保修。

请勿在充满灰尘或航空材料的区域使用或存放设备

灰尘或国外材料可能导致设备出现故障，并且可能引发火灾或电击。

请勿将设备放在斜面上

如果设备滑落，则会被损坏。

请勿将设备存放在过热或过冷的地方。建议在 5℃ 至 35℃ 之间的温度使用您的设备

- 如果将设备放在封闭的车辆内，由于车辆内部温度可高达 80℃，因此设备可能发生爆炸。
- 请勿将设备长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表板上。
- 将电池存放在 0℃ 至 45℃ 范围的环境下。

请勿将设备与金属物品如硬币、钥匙和项链一同存放

本设备可能会被刮花或发生故障。

请勿将设备存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，设备可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡 (包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡) 可能会被磁场损坏。
- 请勿使用具有磁性外壳的设备套或配件，同时避免设备长期接触磁场。

请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放设备

- 电池可能会泄漏。
- 设备可能会过热而引起火灾。

请勿使设备滑落或对其造成碰撞

- 这样可能会损坏设备的屏幕。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏设备或零件出现故障。

如果设备过热，请停止使用设备或应用程序一段时间

皮肤长时间接触温度过高的设备可能造成低温烫伤，如红点和色素沉着。

如果设备有闪光灯或指示灯，请勿靠近人或动物的眼睛使用

接近眼睛使用闪光灯 (如果有) 可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

闪光灯下设备使用须知

- 使用设备时，室内应开一些灯，并且屏幕不应靠眼睛太近。
- 闪光灯下观看影片或玩 Flash 游戏时间过长时，可能会发生痉挛或晕厥。如果感到有任何不适，立即停止使用设备。

减少反复性动作损伤的危险

反复执行按键、用手指在屏幕上书写或玩游戏等重复性动作时，您的手腕、颈部、肩膀或身体的其他部位可能偶尔会感到不适。使用设备一段时间后，请松弛一下握住设备的手，轻轻地按下按键，并适时地休息一下。如果休息后在使用时或使用后仍然感到不适，请停止使用并咨询医生。

确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 电池连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 电池长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 充电器闲置不用时，需断开电源。

电池充电时间和使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

类型 / 时间[1]	标准电池 (5100 mAh)	
	GSM	WCDMA
待机时间	最长 1520 小时	最长 1420 小时
语音通话时间[2]	最长 3070 分钟	最长 1740 分钟
视频通话时间	-	最长 440 分钟
充电时间	大约 350 分钟	

实际使用时间，取决于如何使用设备，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用设备上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用设备。
- 反复使用通话模式。

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM 或 USIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10 dBm、语音半速率时，测量通话时间。

使用制造商认可的充电器、配件和用品

- 使用通用充电器可能会缩短设备的使用寿命或导致设备出现故障。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

请勿咬或吸吮设备

- 这样做可能会损坏设备或引起爆炸。
- 如果儿童使用设备，请确保他们正确地使用设备。

请勿将设备或随附的配件戳向眼睛、耳朵或嘴巴

否则会造成窒息或严重伤害。

使用设备通话时：

- 保持设备呈竖直方向，如同使用传统电话一样。
- 直接对着话筒说话。
- 请勿触碰设备的内部天线。否则会造成通话质量下降或导致设备发出难以预料的无线射频 (RF) 能量。

使用耳机时保护听力和耳朵

- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 驾车时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。
- 在干燥的环境下，耳机内可能会积聚静电。避免在干燥的环境下使用耳机；在将耳机连接到设备之前，接触金属物体以释放静电。

在行走或移动期间使用设备的注意事项

- 始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。
- 确保耳机线不会缠绕您的手臂或附近的物体。

请勿将设备放在后裤袋或挂在腰部

如果摔倒，您可能会受伤或损坏设备。

请勿拆卸、改装或修理设备

制造商对设备的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请联系当地三星服务中心。

请勿给设备上油漆或粘贴纸

油漆和贴纸会阻塞设备零件并妨碍正常使用。如果对设备的漆或金属零件过敏，可能会引起皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当出现上述情况，请停止使用并咨询医生。

清洁设备时：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭设备或充电器。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

请勿在屏幕有裂痕或破损时使用设备

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。请联系当地三星服务中心予以修理。

请勿将设备用于指定用途之外的任何其他用途

在公共场所使用设备时避免干扰他人

请勿让儿童使用设备

设备不是玩具。请勿让儿童使用设备，因为他们可能会伤害到自己和他人、损坏设备或拨打电话增加您的费用。

小心安装设备

- 确保将设备或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将设备和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

只允许具备相关资格的人员维修设备

若由不具备相关资格的人员维修设备可能会造成设备损坏，并且不予保修。

小心拿取 SIM 或存储卡

- 设备正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏设备和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净，请用软布擦拭。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况下，可能无法用设备进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方法。

确保个人和重要数据安全

- 使用设备时，务必备份重要数据。对于数据丢失，三星概不负责。
- 弃置设备时，务必备份所有数据，然后重置您的设备，以免个人信息被误用。
- 下载应用程序时，请仔细阅读权限信息。对于可访问许多功能或大量个人信息的应用程序，应特别小心谨慎。
- 定期检查帐户以了解未经授权或可疑使用情况。如果发现有任何误用个人信息的迹象，请联系您的服务提供商以删除或更改帐户信息。
- 如果设备丢失或被盗，请及时更改帐户的密码以便保护您的个人信息。
- 请勿使用未知来源的应用程序，并通过图案、密码或 PIN 码锁定设备。

请勿散发受版权保护的内容

请勿散发未经版权所有人许可。该行为违反版权法。制造商对用户对受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容拥有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式[包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性] 认可的条款或条件。

在任何情况下 (包括疏忽)，通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

- 本使用说明书中的一些内容可能与设备不完全相符，取决于设备软件或服务提供商。
- 设备和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.052 W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。

- 天津三星通信技术有限公司
  地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号 (邮编：300385)

- 深圳三星科健移动通信技术有限公司
  地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园 (邮编：518057)

- 惠州三星电子有限公司
  地址：中国广东省惠州市陈江镇 (邮编：516029)

安装 Samsung Kies (与电脑同步) Kies

1. 从三星网站 (**www.samsung.com/kies**) 下载最新版本的 Samsung Kies 并安装到电脑。
2. 使用 USB 数据线将设备与电脑连接。
   更多信息请参考 Samsung Kies 上的帮助。

中国印刷
GH68-36744B
www.samsung.com/cn
中文 07/2012 版本 1.0